

Benutzerhandbuch **mediaCenter**



Navigation im mediaCenter

Das mediaCenter lässt sich mit der Fernbedienung einfach und schnell bedienen.

Sie können einzelne Menüpunkte ansteuern, indem Sie die Pfeiltasten benutzen.

Pfeiltasten, um die entsprechenden Menüpunkte anzuwählen. (▶◀▲▼)



Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die **OK**-Taste.

Die Fernbedienung

0 – 9
Zahleneingabe

OK
zur Auswahl eines
markierten Menü-
punktes

+ bzw. –
Lautstärkeregelung

Stopp

**Schneller
Bildrücklauf**

Power schaltet die
mediaCenter-Box ein
oder versetzt sie in den
Standby-Modus.

HOME ruft die
Einstellungsseite der
mediaCenter-Box auf.


6 Farbtasten zur
Direktwahl bestimm-
ter Funktionen, die im
mediaCenter angezeigt
werden.

Stummschaltung


Pause

Schneller Bildvorlauf


Wiedergabe

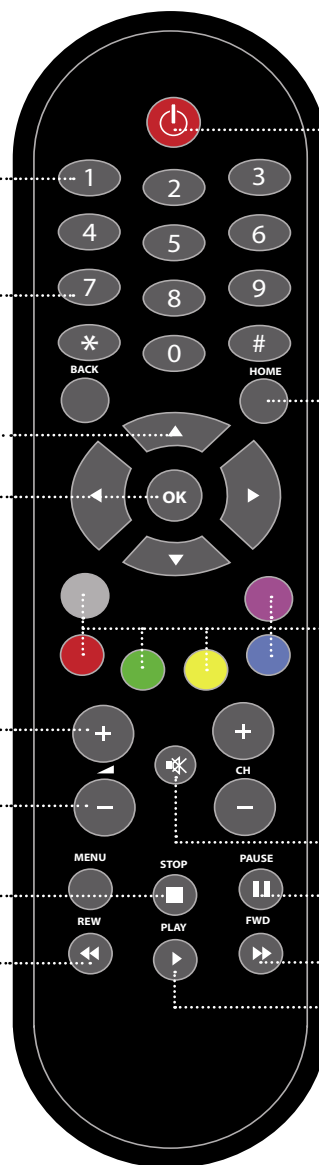


Die mediaCenter-Box

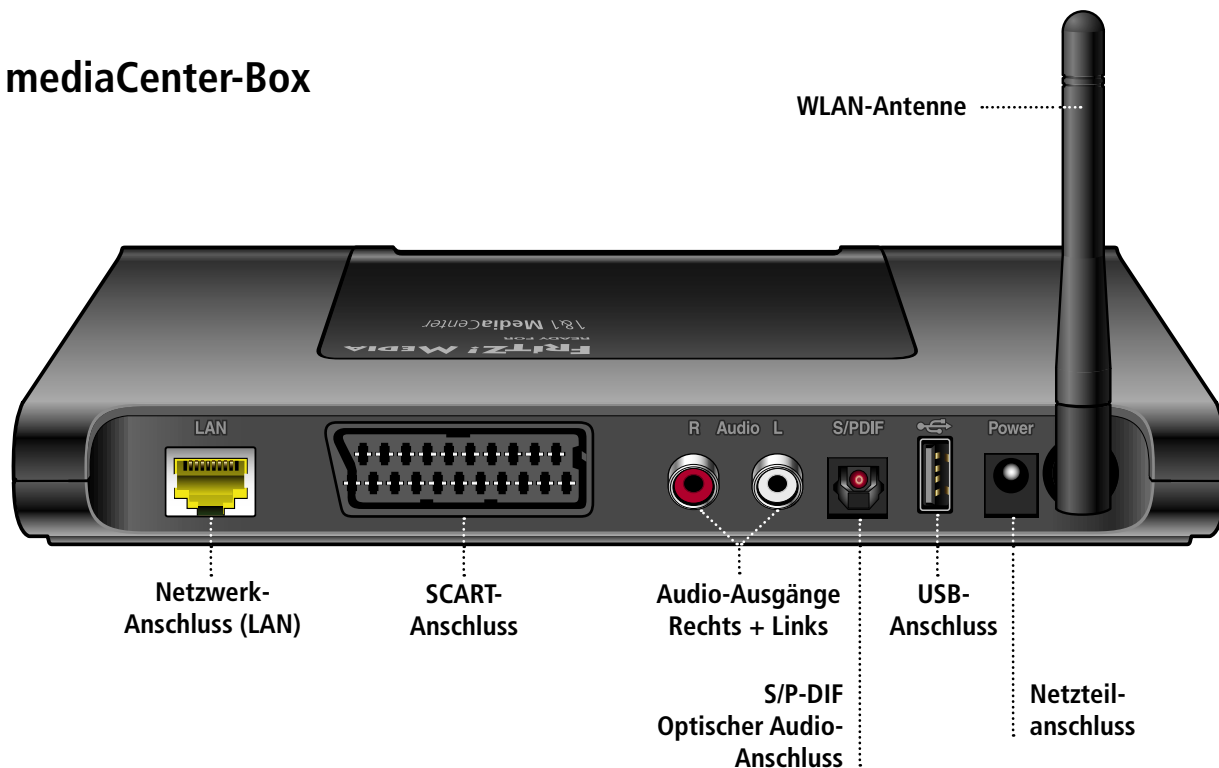

Bedeutung der Display-Elemente

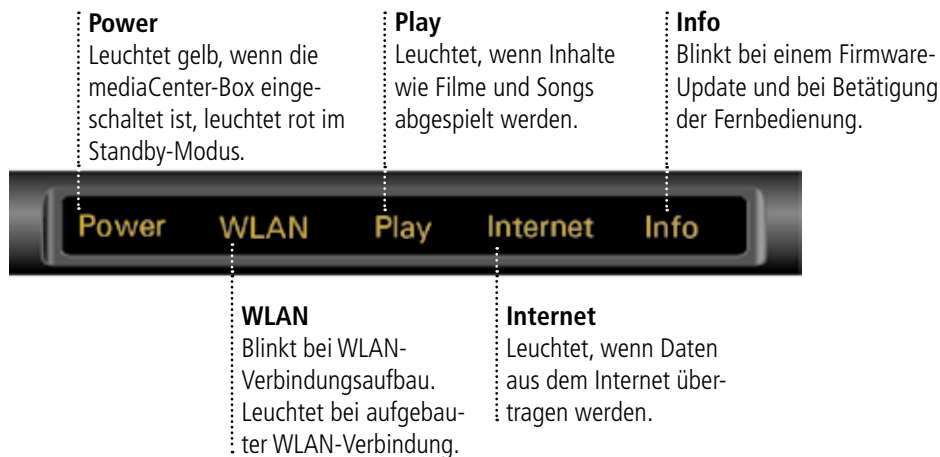



Inhalt



1. mediaCenter-Box an den Fernseher anschließen	6
2. mediaCenter-Box an die Stereoanlage oder Audioboxen anschließen	7
3. mediaCenter-Box mit dem DSL-Modem verbinden	8
4. mediaCenter-Box in Betrieb nehmen	13
5. Die virtuelle Tastatur im mediaCenter	15
6. Internetverbindung manuell herstellen und WLAN einrichten	16
7. Firmware-Update	22
8. Für 1&1 Entertainment registrieren	24
9. Im mediaCenter anmelden	30
10. Mit maxdome Filme ansehen	32
11. Eigene Dateien ansehen oder anhören	43
12. Inhalte des TV Centers ansehen	51
13. Aktuelle Wettervorhersage und Nachrichten ansehen	52
14. Videos ansehen	53
15. Radio und Musik hören	54
16. Inhalte suchen	60
17. Einstellungen im mediaCenter	63
18. Hilfe und Kontakt	65
19. Glossar & Stichwortverzeichnis	66

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

1. mediaCenter-Box an den Fernseher anschließen

Verbinden Sie die mediaCenter-Box mit dem mitgelieferten SCART-Kabel.

Schritt 1


Stecken Sie ein Ende des SCART-Kabels in den SCART-Anschluss der mediaCenter-Box.

Schritt 2

Stecken Sie das andere Ende des SCART-Kabels in einen SCART-Anschluss Ihres Fernsehers.

Mehrere SCART-Anschlüsse am Fernseher?

Sollte Ihr Fernseher über mehrere SCART-Anschlüsse verfügen, achten Sie auf die Beschriftung (z. B. „AV1“ oder „AV2“), damit Sie später gegebenenfalls den richtigen Video-Eingangskanal wählen können.

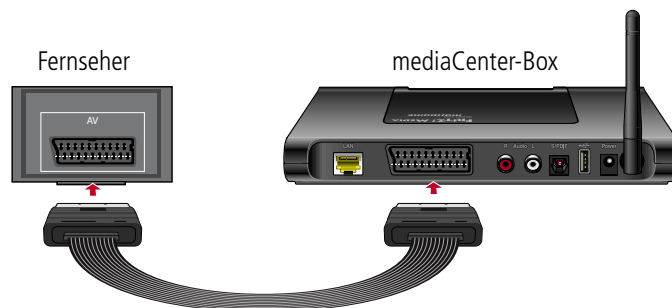

2. mediaCenter-Box an die Stereoanlage oder Audioboxen anschließen (optional)

Sie können die mediaCenter-Box an Ihre Stereoanlage oder Ihre Audioboxen anschließen, damit Sie den Ton von Musik und Filmen über die angeschlossenen Lautsprecher hören können.


Mit Audio-Cinch-Kabel anschließen

Schritt 1

Stecken Sie einen roten Stecker in den roten Audio R-Anschluss und einen weißen Stecker in den Audio L-Anschluss der mediaCenter-Box.

Schritt 2

Stecken Sie die anderen beiden Stecker des Audio-Cinch-Kabels in die entsprechend farblich markierten Cinch-Anschlüsse Ihrer Stereoanlage.

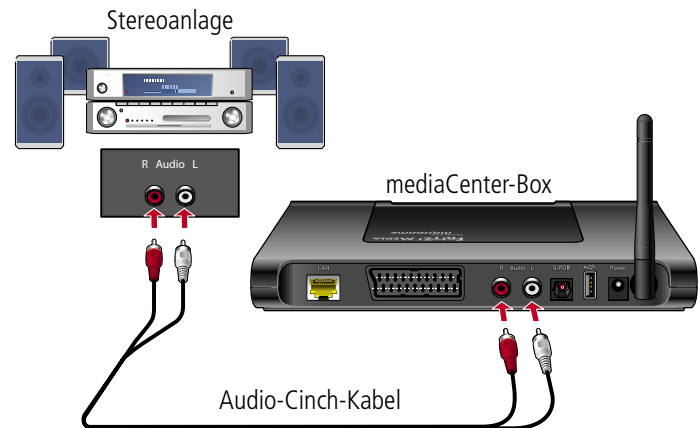

Mit TOSLINK-Kabel für S/P-DIF anschließen


Um eine Tonübertragung über den S/P-DIF-Anschluss zu nutzen, benötigen Sie ein TOSLINK-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritt 1

Stecken Sie einen Stecker in den S/P-DIF-Anschluss der mediaCenter-Box.

Schritt 2

Stecken Sie den anderen Stecker in einen S/P-DIF-Anschluss Ihrer Stereoanlage.

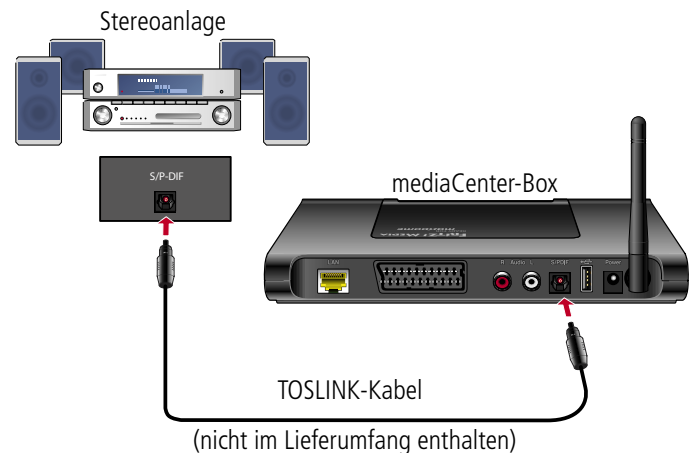

3. mediaCenter-Box mit dem DSL-Modem verbinden

Sie haben 3 verschiedene Möglichkeiten, Ihre mediaCenter-Box an Ihr DSL-Modem anzuschließen:

A. Kabelverbindung (LAN)

Benutzen Sie dafür das beiliegende Netzwerkkabel (siehe **Abschnitt A**).

B. Funkverbindung (WLAN)

Möchten Sie kein Kabel benutzen, können Sie Ihre mediaCenter-Box per Funk mit dem Netzwerk verbinden (siehe **Abschnitt B, Seite 9**).

C. Verbindung über das hauseigene Stromnetz (dLAN)

Wollen Sie eine Verbindung über mehrere Stockwerke einrichten, bietet sich Ihr hauseigenes Stromnetz an. Dazu benötigen Sie zwei dLAN-Adapter, die Sie über das 1&1 Control-Center bestellen können (siehe **Abschnitt C, Seite 9**).

Der einfachste Weg: LAN-Verbindung

Bei der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, die Verbindung über das mitgelieferte LAN-Kabel herzustellen, um die mediaCenter-Box einzurichten.

DSL-Modem im DHCP-Modus

Achten Sie darauf, dass sich Ihr DSL-Modem im DHCP-Modus befindet. DHCP weist automatisch eine IP-Adresse zu. Bei den 1&1 Surf & Phone Boxen und 1&1 HomeServern ist der DHCP-Modus bereits eingestellt.

Sollte dies nicht der Fall sein, dann aktivieren Sie DHCP in Ihrem DSL-Modem oder richten Sie das Netzwerk in Ihrer mediaCenter-Box manuell ein, um eine Netzwerkadresse fest zu vergeben.


A. Kabelverbindung (LAN)

Schritt 1

Schließen Sie ein Ende des beiliegenden Netzwerkkabels an den LAN-Anschluss der mediaCenter-Box an.

Schritt 2

Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit einem LAN-Anschluss Ihres DSL-Modems.

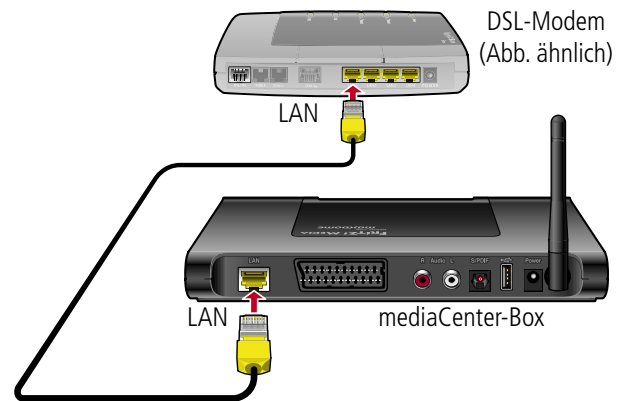

B. Funkverbindung (WLAN)

Drehen Sie die WLAN-Antenne auf der Rückseite Ihrer mediaCenter-Box nach oben. Stellen Sie sicher, dass sich keine schnurlosen Telefone oder Basisstationen zwischen der mediaCenter-Box und dem DSL-Modem befinden, damit der Empfang nicht gestört wird.

WLAN-Empfang zu schwach?

Durch Wände oder Decken kann der WLAN-Empfang abgeschwächt werden. Wenn der Empfang über WLAN zu schwach ist, empfehlen wir die Verbindung über das Stromnetz (dLAN).



= Empfang schwach



= Empfang gut



mediaCenter-Box

DSL-Modem
(Abb. ähnlich)


C. Verbindung über das hauseigene Stromnetz (dLAN)

Ihr DSL-Modem und Ihre mediaCenter-Box stehen auf unterschiedlichen Stockwerken und die Signalstärke der WLAN-Verbindung reicht nicht aus? Sie wollen aber keine zusätzlichen Kabel verlegen? In diesem Fall können Sie Ihr hauseigenes Stromnetz nutzen. Sie benötigen dazu nur zwei dLAN-Adapter, die Sie im 1&1 Control-Center bestellen können.

dLAN-Adapter bestellen

Schritt 1

1. Starten Sie Ihren Browser und geben Sie <https://login.1und1.de> ein.
2. Geben Sie Ihre 1&1 Kundendaten ein und bestätigen Sie mit **Login**.

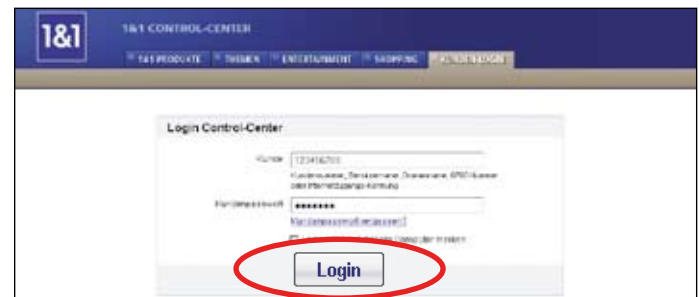


Schritt 2

Wählen Sie zuerst Ihren DSL-Vertrag aus und klicken Sie dann auf **1&1 Kundenshop**.

**Schritt 3**

1. Im 1&1 Kundenshop wählen Sie **Hardware-Zubehör** und setzen bei „DLAN-Adapter wählen“ ein Häkchen.
2. Klicken Sie am unteren Ende der Seite auf **Auswählen** und auf der Folgeseite auf **Weiter**.
3. Prüfen Sie Ihre Adressdaten, akzeptieren Sie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und bestätigen Sie mit **Bestellung abschicken**.

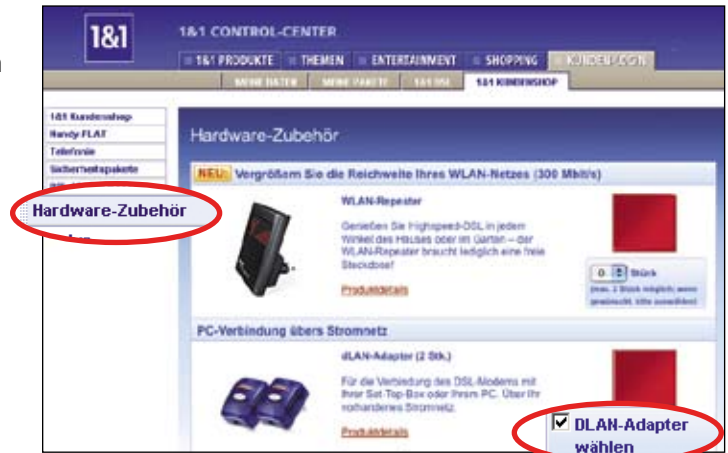

dLAN-Adapter anschließen

Schritt 1


1. Verbinden Sie mit einem der mitgelieferten blauen Netzwerkkabel einen dLAN-Adapter mit dem LAN-Anschluss auf der Rückseite Ihrer mediaCenter-Box.
2. Mit dem zweiten blauen Netzwerkkabel verbinden Sie den anderen dLAN-Adapter mit einem LAN-Anschluss Ihres DSL-Modems.

Schritt 2

Stecken Sie die beiden dLAN-Adapter jeweils in eine freie Steckdose Ihres Hauses.

Mehrfachsteckdosen

Vermeiden Sie es, die dLAN-Adapter in Mehrfachsteckdosen zu stecken, da dadurch das Übertragungssignal abgeschwächt wird. Falls nicht anders möglich, benutzen Sie immer die erste Steckdose der Mehrfachsteckdosenleiste.

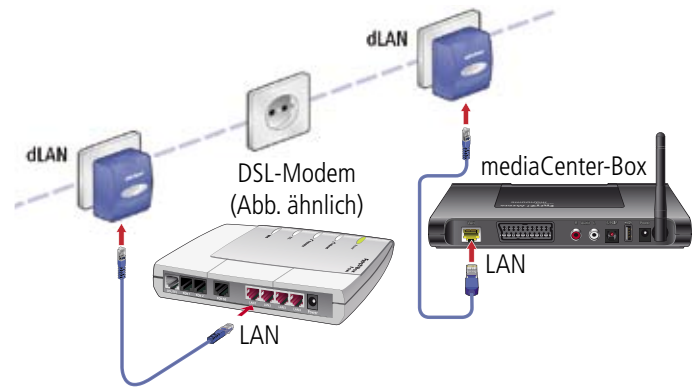

Verbindungsstatus am dLAN-Adapter erkennen

Die 6 Leuchtdioden (LEDs) Ihres dLAN-Adapters zeigen den Verbindungsstatus an und dienen der Funktionskontrolle für die Datenübertragung.

Ethernet-Leuchtdioden (links)

dLAN-Leuchtdioden (rechts)

100/Act:
Leuchtet, wenn eine 100 MBit/s-Verbindung zum Netzwerk besteht.
Blinkt bei Datenübertragung

10/Act:
Leuchtet, wenn eine 10 MBit/s-Verbindung zum Netzwerk besteht.
Blinkt bei Datenübertragung

Col:
Blinkt schneller bei erhöhter Auslastung des Netzes



Power:
Leuchtet, wenn der dLAN-Adapter betriebsbereit ist

Act:
Blinkt, wenn Daten über die Stromleitungen gesendet und empfangen werden


Link:
Leuchtet, wenn eine Verbindung zum dLAN-Netz besteht

4. mediaCenter-Box in Betrieb nehmen

Nachdem Sie die mediaCenter-Box angeschlossen haben, starten Sie diese.

Schritt 1

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein.
Beachten Sie dabei die +/– Abbildung im Batteriefach.

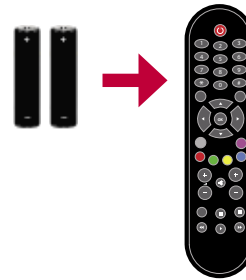

Schritt 2

Schalten Sie Ihren Fernseher und Ihre Stereoanlage ein.



Schritt 3

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem mit „Power“ beschrifteten Stromanschluss der mediaCenter-Box.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an. Die mediaCenter-Box startet automatisch.



Schritt 4

Sollte sich Ihr Fernseher nicht automatisch auf den entsprechenden Videokanal einstellen, dann stellen Sie den Videokanal mit der Fernseher-Fernbedienung manuell ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

**Mehrere SCART-Anschlüsse**

Verfügt Ihr Fernseher über mehrere SCART-Anschlüsse, stellen Sie den Videokanal Ihres Fernsehers auf den entsprechenden Anschluss ein, an dem Sie die mediaCenter-Box angeschlossen haben (z. B. „AV1“ oder „AV2“).



Stellt die mediaCenter-Box automatisch eine Internetverbindung her, lesen Sie weiter auf **Seite 22**.

Sollte sich die Verbindung nicht automatisch aufbauen oder Sie möchten WLAN nutzen, lesen Sie weiter auf **Seite 16**.

5. Die virtuelle Tastatur im mediaCenter

Über die virtuelle Tastatur können Sie mit der Fernbedienung Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen in Textfelder eingeben (z. B. die Login-Daten bei der Anmeldung im mediaCenter).

Mit den Farbtasten der Fernbedienung wählen Sie die Eingabefelder im Menü der mediaCenter-Box aus.

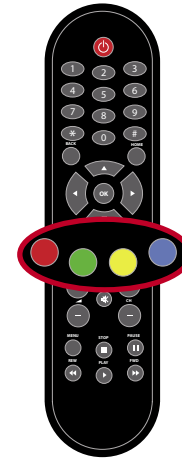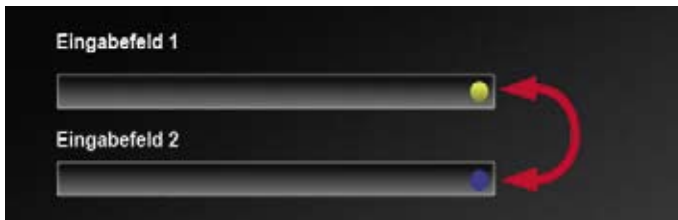

- Mit den Pfeiltasten wählen Sie die Zeichen der virtuellen Tastatur aus. Geben Sie die Zeichen mit der **OK**-Taste ein.
- Mit **X** löschen Sie jeweils das letzte Zeichen der Eingabe.
- Mit **clear** löschen Sie die gesamte Eingabe.
- Mit **↑** wechseln Sie in den Groß- bzw. Kleinschreibmodus.
- Mit **.?123** und **abc** wechseln Sie zwischen Sonderzeichenmodus und Normalmodus.



6. Internetverbindung manuell herstellen und WLAN einrichten

▶ Wenn Ihr DSL-Modem automatisch eine Internetverbindung herstellt, wird das mediaCenter gestartet. Lesen Sie in diesem Fall auf [Seite 22](#) weiter.

Sollte keine automatische Verbindung hergestellt werden oder Sie möchten WLAN nutzen, stellen Sie die Internetverbindung manuell her:

A. Kabelverbindung (LAN) oder Stromnetzverbindung (dLAN)

B. Funkverbindung (WLAN) ab [Seite 18](#)

Tipp: Erste Einrichtung

Bei der ersten Einrichtung empfehlen wir Ihnen, die mediaCenter-Box über das mitgelieferte schwarz-gelbe Netzkabel mit dem Internet zu verbinden.

A. Kabelverbindung (LAN) oder Stromnetzverbindung (dLAN) einrichten


Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung **Netzwerkeinstellungen** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Schritt 2

Wählen Sie **Verbindung über ein Netzkabel (LAN)** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

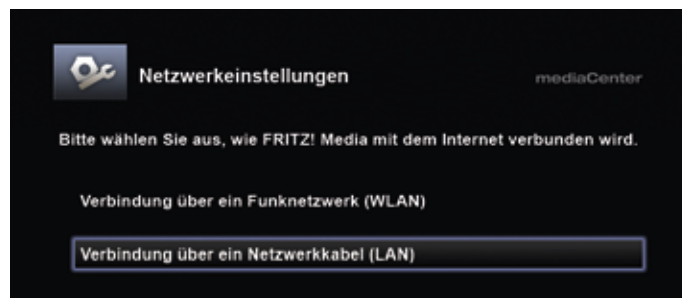

Schritt 3

Wählen Sie **Netzwerkadresse automatisch beziehen (empfohlen)** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Internetverbindung wird aufgebaut.

▶ Lesen Sie weiter auf [Seite 22](#).

Manuelle Einstellungen

Unter **Netzwerkadresse fest vergeben** können Sie IP-Adresse, Subnet, Gateway und DNS auch individuell einstellen.

Sollte keine Verbindung mit dem Internet aufgebaut werden können, überprüfen Sie die Verkabelung und die Einstellungen an Ihrem DSL-Modem.

Schritt 4

Wählen Sie **Weiter** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Das mediaCenter wird gestartet.



B. Funkverbindung (WLAN) einrichten

Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung **Netzwerkeinstellungen** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.




Schritt 2

Wählen Sie **Verbindung über ein Funknetzwerk (WLAN)** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Schritt 3

Die mediaCenter-Box erkennt automatisch alle erreichbaren WLAN-Netzwerke. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

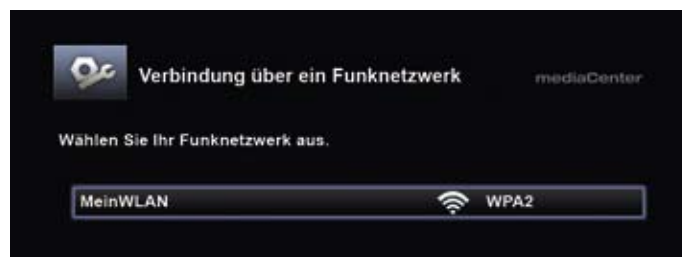

WLAN-Empfang zu schwach?

Durch Wände oder Decken kann der WLAN-Empfang abgeschwächt werden. Wenn der Empfang über WLAN zu schwach ist, empfehlen wir die Verbindung über das Stromnetz (dLAN). Lesen Sie dazu auf [Seite 9](#) weiter.



= Empfang schwach



= Empfang gut

Schritt 4

Falls Ihr WLAN-Netz nicht aufgeführt wird:

Einige DSL-Modems können so eingestellt sein, dass die so genannte SSID (Name des WLAN-Netzwerkes) nicht gesendet wird. In diesem Fall kann die mediaCenter-Box die SSID nicht erkennen und zeigt „Funknetzwerkname unterdrückt“ an.

1. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk mit unterdrücktem Funknetzwerknamen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Geben Sie über die virtuelle Tastatur den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes ein. Diesen finden Sie in der Konfigurationsoberfläche Ihres DSL-Modems. Achten Sie bei der Eingabe unbedingt auf die korrekte Schreibweise sowie Groß- und Kleinschreibung.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste der Fernbedienung.

WLAN - Eindeutiger Name

Damit die mediaCenter-Box Ihr WLAN-Netzwerk besser erkennen kann, vergeben Sie in Ihrem DSL-Modem einen eindeutigen Funknetzwerknamen (SSID). Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres DSL-Modems.



Schritt 5

Geben Sie über die virtuelle Tastatur den Netzwerkschlüssel Ihres WLAN-Netzwerkes ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste der Fernbedienung.

Bei einer aktuellen 1&1 Surf & Phone Box ist die Verschlüsselungsart **standardmäßig auf WPA eingestellt**.

WPA oder WEP?

Wir empfehlen Ihnen dringend Ihr WLAN-Netzwerk immer mit WPA zu verschlüsseln. WPA ist eine weitaus sicherere Verschlüsselungsart als WEP. Wir raten Ihnen von der Nutzung von WEP ab.

Ihr 1&1 WPA-Netzwerkschlüssel

Bei Verwendung einer 1&1 Surf & Phone Box oder eines 1&1 HomeServers finden Sie den Netzwerkschlüssel auf der Unterseite des Gerätes.

**Schritt 6**

Wählen Sie **Netzwerkadresse automatisch beziehen (empfohlen)** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Internetverbindung wird aufgebaut.

Manuelle Einstellungen

Unter **Netzwerkadresse fest vergeben** können Sie IP-Adresse, Subnet, Gateway und DNS auch individuell einstellen.

Sollte keine Verbindung mit dem Internet aufgebaut werden können, überprüfen Sie die Verkabelung und die Einstellungen an Ihrem DSL-Modem.



Schritt 7

Wählen Sie **Weiter** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
Das mediaCenter wird gestartet.



▶ Lesen Sie auf [Seite 22](#) weiter.

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebsname

Internet

Login

mediaCenter

Service

7. Firmware-Update

Die mediaCenter-Box sucht bei jedem Einschalten automatisch nach einem neuen Firmware-Update. Installieren Sie immer die neueste Firmware-Version, damit Sie den vollen Funktionsumfang des mediaCenters nutzen können.

Manuell auf Firmware-Update prüfen

Sie können jederzeit nach einer neuen Firmware-Version suchen.


Schritt 1

Starten Sie das mediaCenter und wählen Sie mit den Pfeiltasten **Einstellungen** > **Konfiguration** und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **OK**-Taste.

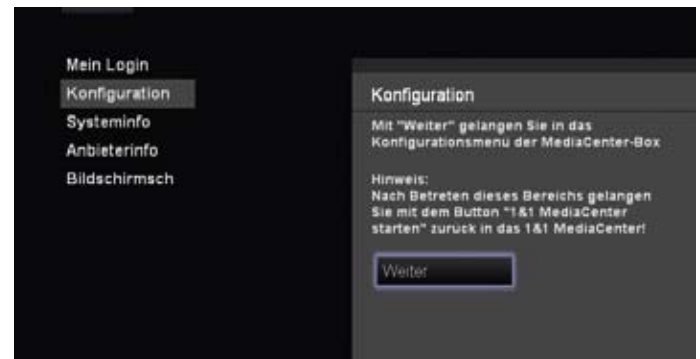

Schritt 3

Wählen Sie **Systemeinstellungen > Firmware-Update** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die mediaCenter-Box sucht automatisch nach einer neuen Firmware.



Schritt 4

Wählen Sie **Jetzt installieren** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die mediaCenter-Box lädt die neue Firmware herunter und installiert sie. Danach startet die mediaCenter-Box neu.

Neue Firmware installieren

Das Firmware-Update kann einige Minuten dauern. Trennen Sie die mediaCenter-Box während des Firmware-Updates nicht vom Strom.



TV-Gerät
Audio
Modem
Internetname
Internet
Login
mediaCenter
Service

8. Für 1&1 Entertainment registrieren

Um den vollen Funktionsumfang des mediaCenters zu nutzen, müssen Sie für 1&1 Entertainment registriert sein.

Schritt 1

Starten Sie Ihren Browser (z. B. Internet Explorer), geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment** > **mediaCenter**.

Schritt 2

Klicken Sie auf **registrieren**.




Schritt 3

1. Geben Sie Ihre 1&1 Kundennummer und das 1&1 Kundenpasswort aus Ihrem persönlichem Sicherheitsumschlag bzw. aus dem Brief „Ihre 1&1 Zugangsdaten“ ein.

Kundenpasswort

Falls Sie das Kundenpasswort zuvor geändert haben, tragen Sie dieses in das entsprechende Feld ein.

2. Klicken Sie auf **Weiter**.

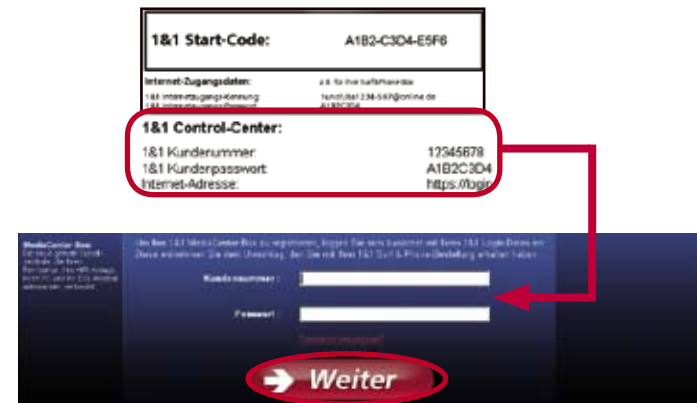

Schritt 4

Geben Sie gegebenenfalls Ihr Geburtsdatum an und klicken Sie dann auf **Weiter**.



Schritt 5

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, vergeben Sie ein beliebiges Passwort und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 6

Wählen Sie auf Wunsch maxdome und Jamba Music aus und bestätigen Sie mit **Weiter**.

Zusatzpakete gleich mitbestellen

Mit dem Premium-Paket von maxdome können Sie jederzeit auf 15.000 Videos wie Blockbuster, Serien oder Sport zugreifen.

Mit der Jamba Music-Flat können Sie aus Millionen von Songs Ihre Lieblingsmusik aussuchen und anhören.

Schritt 7

Kontrollieren Sie Ihre Kundendaten. Akzeptieren Sie die Einzugs-ermächtigung und die AGB.

Bestätigen Sie mit **registrieren** und wählen Sie auf der nächsten Seite **Weiter**.

ICH: AUSWAHL	EINMALIG	MONATLICH
☒ maxdome Premium-Paket Kündigung während des 1. Monats jederzeit möglich.		
☒ Jamba Music-Flat Kündigung während der ersten 12 Monate jederzeit möglich.		

Schritt 8

Sie erhalten eine E-Mail von 1&1. Bestätigen Sie den Freischalt-Link in der E-Mail. Zur Nutzung des maxdome-Angebots erhalten Sie aus Sicherheitsgründen eine weitere E-Mail mit einem Freischalt-Link, den Sie ebenfalls bestätigen müssen.

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

mediaCenter-Zugang erweitern und ändern

Sie können jederzeit mediaCenter-Boxen, das Premium-Paket von maxdome und die Jamba Music-Flat nachbestellen. Außerdem können Sie hier Ihre mediaCenter-Zugangsdaten ändern.


Zusatzpakete und mediaCenter-Box nachbestellen

Schritt 1

Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment > mediaCenter**.

Schritt 2

Geben Sie Ihre mediaCenter-Zugangsdaten ein und melden Sie sich mit **Login** an.

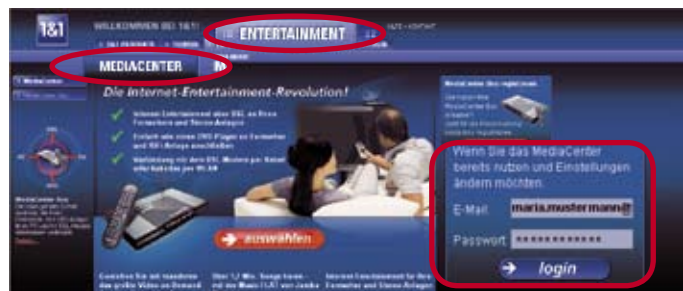

Schritt 3


Wählen Sie Ihr gewünschtes Zusatzpaket oder eine weitere mediaCenter-Box auf der rechten Seite aus und folgen Sie den weiteren Anweisungen.



Zugangsdaten ändern

Schritt 1

1. Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment > mediaCenter**.
2. Geben Sie Ihre mediaCenter-Zugangsdaten ein und melden Sie sich mit **Login** an.

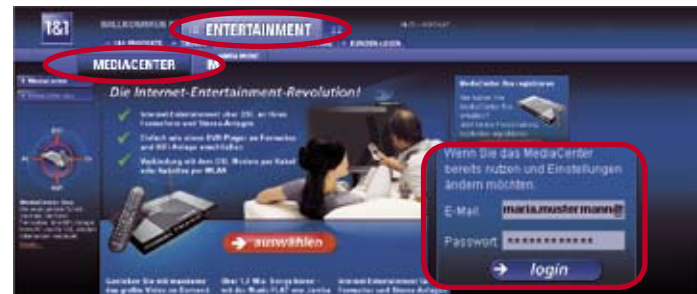

Schritt 2

Klicken Sie unter „Meinen mediaCenter-Login ändern“ auf **Weiter**.



Schritt 3

Geben Sie Ihre neuen Zugangsdaten ein. Bestätigen Sie mit **Weiter**.

Ihre Zugangsdaten werden geändert.



Bankverbindung ändern

Schritt 1

Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein.

Schritt 2

Klicken Sie auf **Kunden-Login**.

Schritt 3


1. Geben Sie Ihre 1&1 Kundennummer und das 1&1 Kundenpasswort aus Ihrem persönlichem Sicherheitsumschlag bzw. aus dem Brief „Ihre 1&1 Zugangsdaten“ ein.

Kundenpasswort

Falls Sie das Kundenpasswort zuvor geändert haben, tragen Sie dieses in das entsprechende Feld ein.

Achtung

Wenn Sie die Bankverbindung ändern, werden alle Verträge unter Ihrer Kundennummer über das neue Konto abgerechnet.

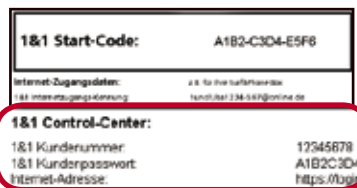

2. Klicken Sie auf **Login**.




Schritt 4


Klicken Sie auf **MEINE DATEN**.

**Schritt 5**

Klicken Sie auf **Bankverbindung**.

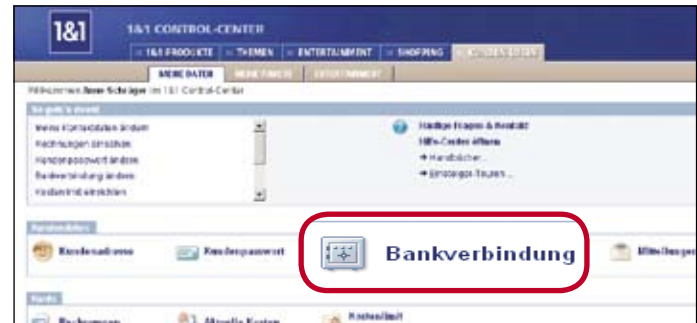**Schritt 6**

Geben Sie Ihre neue Bankverbindung ein und bestätigen Sie mit **OK**.

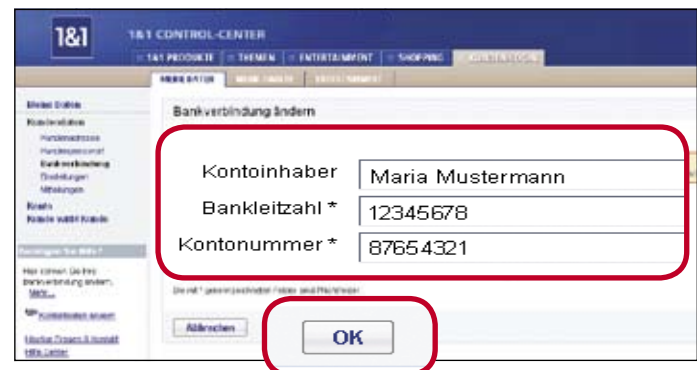

Ihre neue Bankverbindung wurde eingerichtet.

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

9. Im mediaCenter anmelden

Nachdem die mediaCenter-Box eine Verbindung mit dem Internet hergestellt hat, wird das mediaCenter gestartet. Damit Sie die einzelnen Dienste des mediaCenters nutzen können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.


Wenn Sie einen maxdome-Account haben:

Schritt 1

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **maxdome** aus.
2. Klicken Sie auf **Login**.



3. Bestätigen Sie den Hinweis mit der **OK**-Taste.

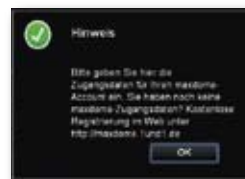

Schritt 2

1. Geben Sie über die virtuelle Tastatur Ihre maxdome-Daten ein, die Sie bei der Bestellung vergeben haben (E-Mail-Adresse und vergebenes Passwort). Mit der gelben bzw. blauen Taste können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.
2. Nach der vollständigen Eingabe Ihrer Zugangsdaten wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** auf der virtuellen Tastatur und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.




Wenn Sie einen mediaCenter-Account haben:

Schritt 1

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **blaue Taste**.



2. Bestätigen Sie den Hinweis mit der **OK**-Taste.

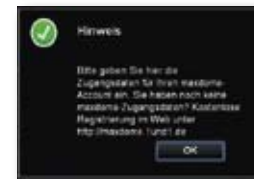

Schritt 2

1. Geben Sie über die virtuelle Tastatur Ihre mediaCenter-Daten ein, die Sie bei der Bestellung vergeben haben (E-Mail-Adresse und vergebenes Passwort). Mit der gelben bzw. blauen Taste können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.
2. Nach der vollständigen Eingabe Ihrer Zugangsdaten wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** auf der virtuellen Tastatur und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis:

Sie können unter www.mediacyenter.de Ihren maxdome- und mediaCenter-Account verbinden, so dass Sie beim Anmelden an der mediaCenter-Box einen einzigen Kunden-Login haben:



► Weitere Informationen zu den einzelnen Diensten finden Sie ab [Seite 32](#).

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

10. Mit maxdome Filme ansehen

Genießen Sie über 15.000 Videos der größten Online-Videothek Deutschlands auf Ihrem Fernseher.



maxdome-Pakete

Sie können alle maxdome-Inhalte einzeln abrufen. Besonders preiswert und bequemer ist maxdome im Abonnement: Wählen Sie jetzt Ihr Wunschpaket und schauen Sie Ihre Lieblingsinhalte – wann immer und so oft Sie wollen.

**Unsere
Top-Empfehlung**

- Premium Paket – Enthält die Inhalte der anderen Pakete. Die perfekte Unterhaltung ist garantiert.
- Movie Paket – Sehen Sie Hollywood-Klassiker und aktuelle Spielfilme.
- Serien Paket – Die aktuellen Serien und Telenovelas. Brandaktuell und spannend.
- Comedy Paket – Die besten Comedians garantieren gute Unterhaltung rund um die Uhr.
- Kids Paket – Großes Kino für die Kleinen. Spannende Zeichentrickserien und Filme bringen Kinderaugen zum Strahlen.
- Schalke Paket – Mit dem Schalke Paket sehen Sie alle Schalke-Spiele und Highlights kurz nach Abpfiff.
- Erotik Paket – Die private Erotiksammlung für zu Hause.

Stand: Januar 2009


maxdome Pakete im Internet bestellen

Schritt 1

Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment** > **maxdome**.

Schritt 2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein, das Sie bei Ihrer Registrierung vergeben haben. Bestätigen Sie mit **[ENTER]**.

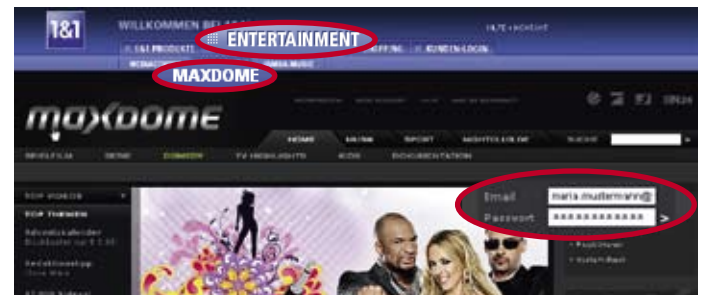

Schritt 3


Klicken Sie auf **Meine Pakete**.

**Schritt 4**


1. Wählen Sie ein Paket aus und klicken Sie auf **jetzt bestellen**.



2. Bestätigen Sie die Altersverifikation von Verify-U und klicken Sie auf **Weiter**. Nähere Informationen zu Verify-U erhalten Sie auf [Seite 39](#).

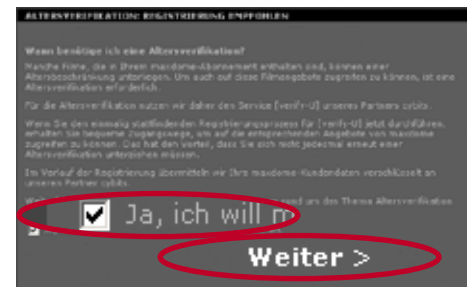

3. Kontrollieren Sie Ihre Kontodaten und bestätigen Sie mit **Abonnement bestellen**.

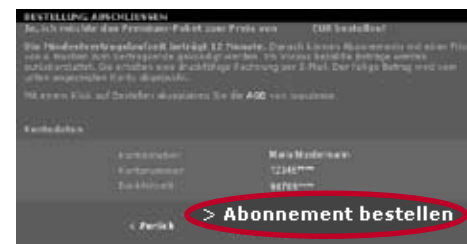

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

Filme ansehen

Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **maxdome** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihren Registrierungsdaten an.




Schritt 2


1. Wählen Sie auf der linken Seite eine Rubrik aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



2. Wählen Sie eine Unterrubrik aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

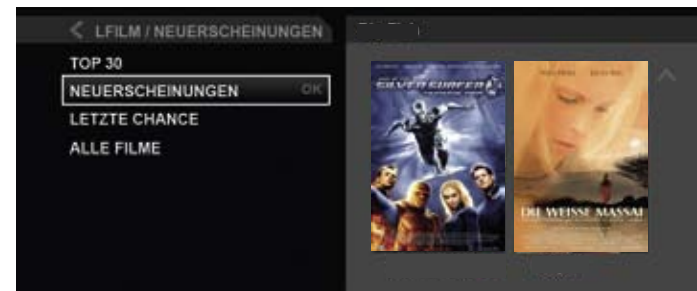

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

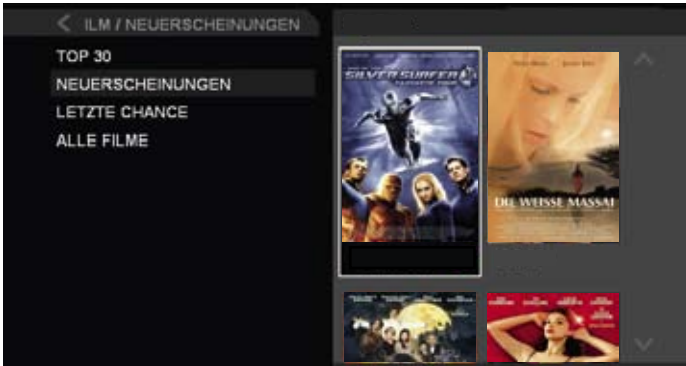

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Jetzt ansehen** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der Film wird gestartet.

Filmvorschau und Vormerken

Sie können auch den **Trailer** ansehen oder den Film mit **Jetzt vormerken** Ihrem Merkzettel hinzufügen, wenn Sie den Film später schnell wiederfinden möchten.



Sollte der Film eine Altersbeschränkung haben, lesen Sie auf **Seite 38** weiter.

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

	Funktion		Funktion
1	Ein Kapitel zurück	5	Ein Kapitel vorwärts
2	Zurückspulen	6	Wiedergabe beenden
3	Pause / Wiedergabe	7	Kapitelwahl, Bandbreite wechseln
4	Vorspulen		



Bandbreite ändern

Wenn die Filmwiedergabe ruckelt oder abbricht, versuchen Sie eine niedrigere Bandbreite einzustellen. Dadurch wird die Filmwiedergabe an die vorhandene Internet-Geschwindigkeit angepasst.

Drücken Sie dazu während der Filmwiedergabe auf der Fernbedienung die Pfeiltasten und wählen Sie . Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Bandbreitenwechsel** und drücken Sie wiederum die **OK**-Taste. Die optimale Bandbreite wird Ihnen angezeigt. Wählen Sie **übernehmen** und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Film startet mit der gewählten Bandbreite.

Film vom Merktzettel ansehen

Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **maxdome** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

oder

Drücken Sie die **blaue Taste** auf der Fernbedienung.

Was ist ein Merktzettel?

Auf dem Merktzettel können Sie Filme eintragen, um sie später schnell und einfach wiederzufinden. Ihr Merktzettel ist auf der mediaCenter-Box und auf maxdome verfügbar.




Schritt 2

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **MEIN ACCOUNT** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

**Schritt 3**

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Mein Merkzettel** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

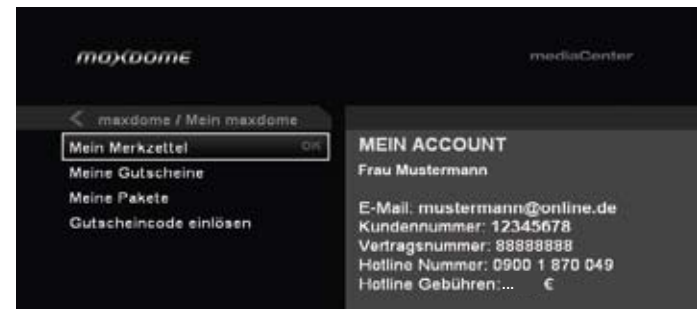
**Schritt 4**

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Film aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste > **Zum Video**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Jetzt ansehen** und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



4. Wählen Sie **Film starten**. Der Film wird gestartet.

Sollte der Film eine Altersbeschränkung haben, lesen Sie auf [Seite 39](#) weiter.

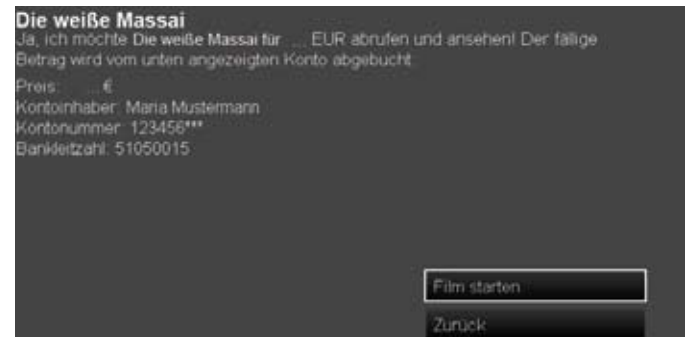


Merkzettel im Internet erstellen

Sie können Filme auch im Internet auf Ihren Merkzettel eintragen. Die dort markierten Filme sind dann auch auf der mediaCenter-Box abrufbar.


Schritt 1

Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment > maxdome**.

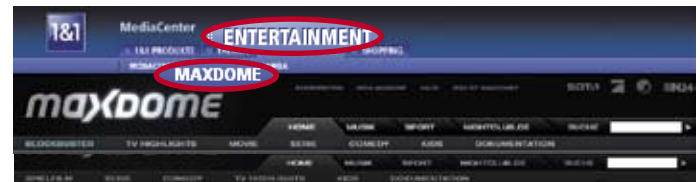

Schritt 2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein, das Sie bei Ihrer mediaCenter-Registrierung vergeben haben. Bestätigen Sie mit **[ENTER]**.

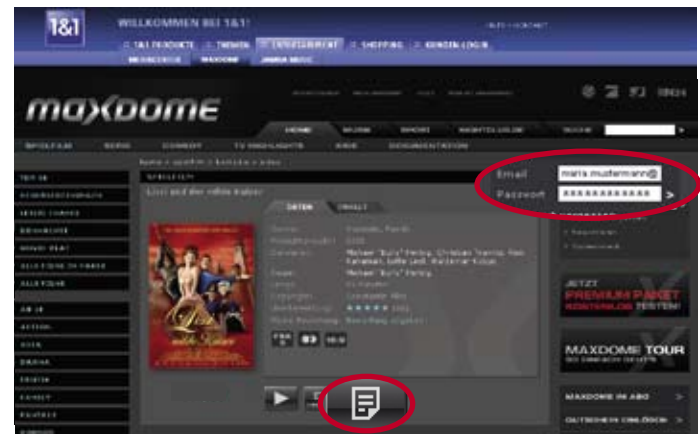

Schritt 3

Möchten Sie einen Film auf den Merkzettel setzen, klicken Sie . Sie können jetzt den Merkzettel auch auf der mediaCenter-Box nutzen.

Filme mit Altersbeschränkung freischalten

Das Jugendschutzgesetz verpflichtet Anbieter von Filmen mit Altersbeschränkung, die Inhalte nur volljährigen Personen zugänglich zu machen. Mit Hilfe der Altersverifikation [verify-U]TM der Cybits AG können Sie Ihre Volljährigkeit nachweisen.

So funktioniert die Altersverifikation

1. Einmalige Überprüfung Ihres Alters durch [verify-U]

[verify-U] prüft anhand Ihres Namens und Ihres Bankkontos, ob Sie sich schon einmal persönlich gegenüber einer Bank oder einer Versicherung als volljährig ausgewiesen haben.

Sollte diese Überprüfung nicht gelingen, kann Ihre Volljährigkeit durch das Postident-Verfahren nachgewiesen werden. Nähere Informationen erhalten Sie dann von [verify-U].

2. Filme freischalten


Sie können die Filme mit Altersbeschränkung mit Ihrem [verify-U]-Passwort freischalten.



1. Einmalige Überprüfung Ihres Alters

Schritt 1

1. Starten Sie den Browser Ihres Computers und geben Sie www.1und1.de ein.
2. Klicken Sie auf **Entertainment** > **maxdome**.
3. Geben Sie Ihre mediaCenter-Daten ein und bestätigen Sie mit [ENTER].

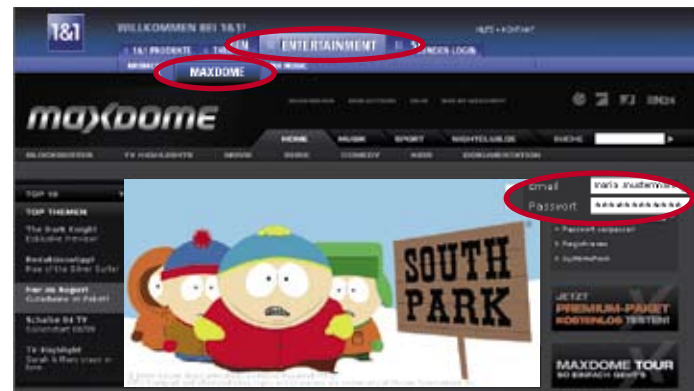


Schritt 2

Wählen Sie **Persönliche Daten**.

**Schritt 3**

Klicken Sie im Bereich „Meine persönlichen Daten“ auf **Altersnachweis mit [verify-U]**.

Sie erhalten nach der Registrierung eine E-Mail mit dem Betreff: **„[verify-U] Ihr Autorisierungs-Code ist auf dem Weg zu Ihnen“**. Bitte bewahren Sie diese E-Mail in Ihrem Postfach auf!

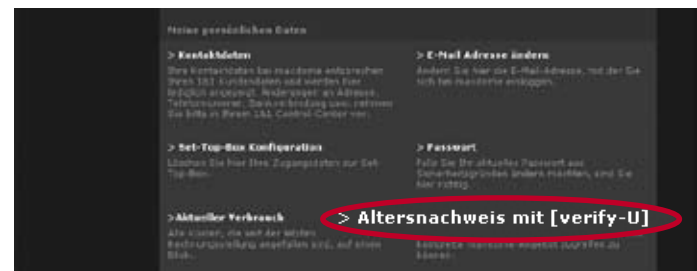**Vertragsinhaber und Kontoinhaber?**

Für die Altersverifikation muss der 1&1 Vertragsinhaber und der Kontoinhaber die gleiche Person sein.

Schritt 4

Ihr persönlicher Autorisierungs-Code wird Ihnen per Banklastschrift und Bankgutschrift in den nächsten 3–4 Werktagen auf das von Ihnen bei der Bestellung angegebene Konto übermittelt. Es entstehen dabei keine Kosten für Sie. Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge und notieren Sie sich den Autorisierungs-Code Teil 1 und Autorisierungs-Code Teil 2.

Aus Sicherheitsgründen sind diese Codes nur 6 Tage gültig und verfallen nach dieser Zeit.

Buchungstag	Valuta	Vorgang	Buchungstext	Umsatz in EUR
20.08.2008	20.08.2008	Lastschrift Einzug	CYBTS AUTORISIERUNGS-CODE 1 AB12 WEITERUNG DER VERBÜCHERUNG CYBTS AG, MAINZ CYBTS	-0,01
20.08.2008	20.08.2008	Übertrag/Überweisung	AUTORISIERUNGS-CODE 2 ZY98 WEITERUNG DER VERBÜCHERUNG CYBTS AG, MAINZ	-0,01

Schritt 5

Öffnen Sie die in Schritt 3 erhaltene E-Mail mit dem Betreff „**[verify-U] Ihr Autorisierungs-Code ist auf dem Weg zu Ihnen**“. Klicken Sie auf den Verifikations-Link. Die entsprechende [verify-U]-Seite wird geöffnet.

Betreff: [verify-U] Ihr Autorisierungs-Code ist auf dem Weg zu Ihnen

Sehr geehrte Frau Mustermann,

wie angekündigt haben wir Ihnen Ihre Autorisierungs-Codes per Banklastschrift und Bankgutschrift übermittelt. Bitte überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge, damit Sie Ihre Anmeldung bei [verify-U] endgültig abschließen können.

Wenn Ihnen Ihre Kontoauszüge vorliegen, befolgen Sie bitte diese 4 Schritte:

Schritt 1:
Klicken Sie auf den nachstehenden Link. Es wird sich ein Browserfenster öffnen und Sie auf unsere entsprechende Internetseite leiten.

<https://www.verify-u.de/?/MyVU&act/UI-123-4567-89-01>

Sollte sich die Seite nicht öffnen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in das Adressfeld Ihres Browsers.

Schritt 6

1. Geben Sie den Sicherheits-Code aus dem oberen Feld in die Zeile „Sicherheits-Code“ ein.
2. Geben Sie von Ihrem Kontoauszug die beiden Teile Ihres Autorisierungs-Codes ein und klicken Sie auf **Freischalten**.

Freischaltung

Hier können Sie Ihren [verify-U]-Zugang freischalten.

Für Ihre Freischaltung geben Sie bitte folgende Daten ein.

Sie benötigen hier Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Kunden-Referenznummer und darunter Ihren Autorisierungs-Code von den Kontoauszügen.

Bitte geben Sie unten in das Formular unter Sicherheits-Code die Zeichenkette ein, die Sie im obigen Bild sehen, beachten Sie dabei die Groß- und Kleinschreibung.

Sicherheits-Code:

E-Mail-Adresse oder Kunden-Referenznummer:

Autorisierungs-Code Teil 1 (Lastschrift): [Hilfe](#)

Autorisierungs-Code Teil 2 (Gutschrift): [Hilfe](#)

Schritt 7

1. Geben Sie eine frei wählbare [verify-U]-PIN im Feld **Ihr [verify-U]-Passwort** von 5 bis 15 Zeichen Länge ein und wiederholen Sie die Eingabe im unteren Feld.
2. Klicken Sie auf **weiter**.

[Verify-U]-PIN

Mit Ihrer [verify-U]-PIN können Sie ab sofort Filme mit Altersbeschränkung freischalten. Merken Sie sich diese PIN.

Unter <http://www.verify-u.de> können Sie Ihre [verify-U]-PIN jederzeit ändern. Weitere Hinweise zur Altersüberprüfung finden Sie in der Online-Hilfe unter <http://www.verify-u.de/faq>.

Wenn Sie bei der Vergabe Ihrer [verify-U]-PIN nur Zahlen eingeben, können Sie später bei der Eingabe der PIN anstatt der virtuellen Tastatur die Zahlentasten Ihrer Fernbedienung benutzen.

Freischaltung

Legen Sie Ihr [verify-U]-Passwort selbst fest.

Ihr [verify-U]-Passwort ist Ihr persönlicher Schlüssel für Ihre [verify-U]-Verwaltung und zugleich Ihr Universalschlüssel zu allen geschützten Inhalten.

Legen Sie Ihr [verify-U]-Passwort selbst fest und tragen Sie dieses oben ein. Es muss eine Zeichenkette von 5 bis 15 Zeichen Länge sein.

Geben Sie das [verify-U]-Passwort NICHT in fremde Hände!

Ihre [verify-U]-Passwort: *****

bitte wiederholen: *****

weiter >>

2. Filme freischalten

Sobald Sie einen Film mit Altersbeschränkung ansehen möchten, werden Sie nach Ihrer [verify-U]-PIN gefragt.

1. Geben Sie Ihre [verify-U]-PIN über die virtuelle Tastatur ein und wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK**.
2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **OK**-Taste der Fernbedienung. Der Film wird gestartet.

Hinweis: Sind Sie auch nur eine kurze Zeit inaktiv gewesen, müssen Sie beim Freischalten FSK-geschützter Filme Ihre [verify-U]-PIN erneut eingeben.

maxdome mediaCenter

FSK - Schritt 1

Sie sind bereits für [verify-U] registriert. Geben Sie unten Ihre [verify-U]-PIN (für Filme mit FSK-Freigabe ab 16 Jahren) ein und wählen Sie „OK“.

[verify-U]

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
.?123	w	x	y	z	ä	ö	ü	←	ok	
↑							clear	abbrechen		

11. Eigene Dateien ansehen oder anhören

Sie können mit der mediaCenter-Box Ihre eigenen Dateien von unterschiedlichen Medien abspielen:

- A. USB-Stick (Seite 44)
- B. Ihrem Computer (Seite 45)
- C. Externe Festplatte mit eigener Stromversorgung (Seite 50)



Unterstützte Dateiformate

Die mediaCenter-Box unterstützt folgende Dateiformate:

Video	■ WMV
Audio	■ WMA
	■ MP3
Container	■ ASF
Bilder	■ JPEG
	■ GIF
	■ PNG
Playlisten	■ M3U
	■ PLS
	■ ASX
	■ WPL

Die Liste der unterstützen Dateiformate wird ständig aktualisiert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
<http://hilfe-center.1und1.de/mediacenter/>

DRM-geschützte eigene Dateien

Eigene Dateien, die mit DRM (spezieller Kopierschutz) geschützt sind, werden von der mediaCenter-Box angezeigt, aber nicht abgespielt.

Andere Dateiformate

Liegen Ihre Dateien in anderen Formaten vor, müssen Sie diese Dateien in die unterstützten Formate umwandeln, damit Sie von der mediaCenter-Box abgespielt werden können. Videos können Sie z. B. unter Windows XP mit dem Windows Movie Maker umwandeln.

Mehrere USB-Geräte anschließen

Wenn Sie mehrere USB-Geräte an ihre mediaCenter-Box anschließen möchten, benötigen Sie einen so genannten USB-Hub. An diesen können Sie dann bis zu drei Festplatten oder USB-Sticks anschließen. Beachten Sie, dass der USB-Hub und die Festplatten über eine eigene Stromversorgung verfügen müssen.

A. Dateien von einem USB-Stick abspielen

Schritt 1

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss der mediaCenter-Box.



Schritt 2

1. Starten Sie das mediaCenter und wählen Sie **Meine Inhalte**. Ihr USB-Stick wird als **AVM FRITZ!Mediaserver** angezeigt.
2. Drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Dateien aus, die Sie ansehen möchten und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

USB-Stick von der mediaCenter-Box entfernen

Damit Sie Ihren USB-Stick sicher von der mediaCenter-Box entfernen, drücken Sie auf die **POWER**-Taste und warten Sie, bis die mediaCenter-Box ausgeschaltet ist. Ziehen Sie dann erst den USB-Stick von der mediaCenter-Box ab.



B. Dateien vom Computer abspielen

Voraussetzung: Windows Media Player 11


Sie benötigen den Windows Media Player 11, um Ihre eigenen Dateien auf der mediaCenter-Box abzuspielen.

Älteren Windows Media Player auf Version 11 updaten

Sollten Sie eine ältere Version des Windows Media Players installiert haben, können Sie diese ganz einfach auf die neue Version updaten.


Schritt 1

1. Öffnen Sie den Windows Media Player über **Start > Programme > Windows Media Player**.
2. Wählen Sie **? > Auf Updates überprüfen...**

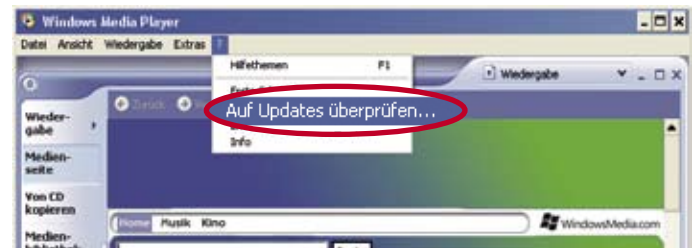


Schritt 2

Bestätigen Sie bei den nächsten zwei Fenstern mit **Weiter**.

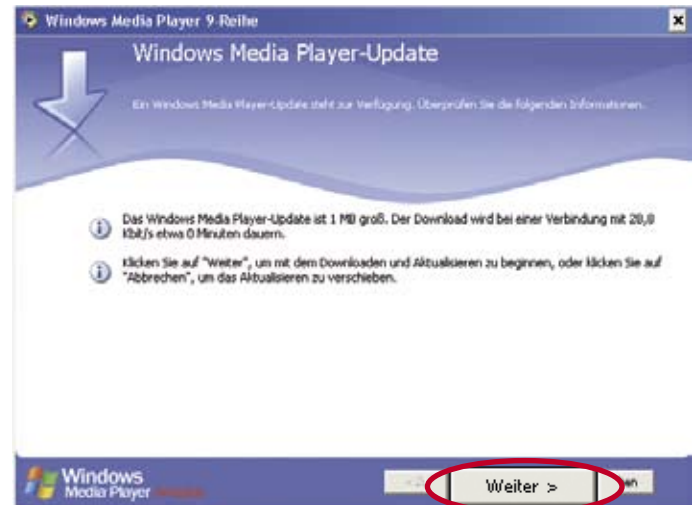

Schritt 3


Nach der Installation des Updates müssen Sie Ihren Computer neu starten. Bestätigen Sie mit **Jetzt neu starten**. Nach dem Neustart des Computers steht Ihnen der Windows Media Player 11 zur Verfügung.

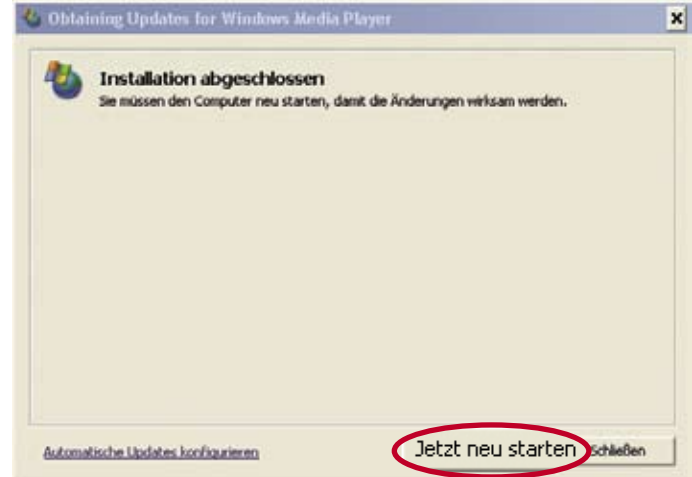**mediaCenter-Box freigeben**


Damit Sie mit der mediaCenter-Box eigene Dateien von einem Computer abspielen können, müssen Sie die mediaCenter-Box auf Ihrem Computer freigeben.

Schritt 1

1. Öffnen Sie den Windows Media Player über **Start > Programme > Windows Media Player**.
2. Wählen Sie **Medienbibliothek > Medienfreigabe**.

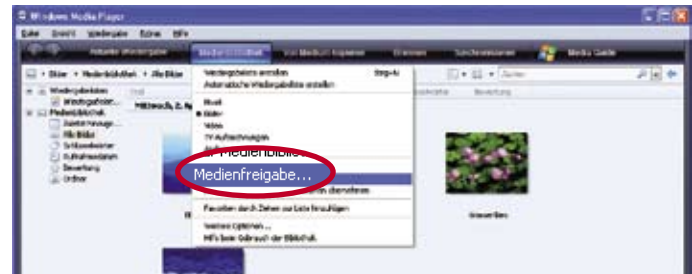**Schritt 2**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Medien freigeben“ und bestätigen Sie mit **OK**.

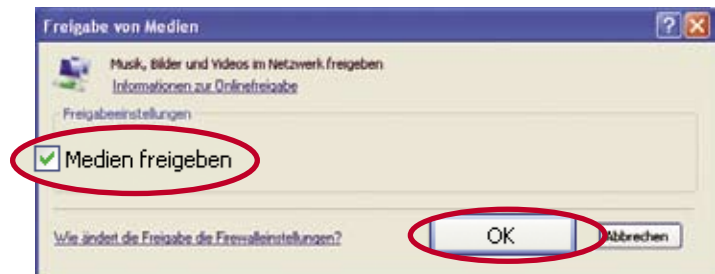

Schritt 3

Klicken Sie auf **Unbekanntes Gerät**, wählen Sie **Zulassen** und bestätigen Sie mit **OK**.

mediaCenter-Box und Firewall

Um die mediaCenter-Box in Verbindung mit einer Firewall zu nutzen, müssen Sie die mediaCenter-Box freigeben. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Firewall.

Dateien zur Medienbibliothek hinzufügen

Damit die mediaCenter-Box Ihre Dateien finden kann, müssen Sie die Dateien der Medienbibliothek des Windows Media Players hinzufügen.



Dateien, die Sie in den folgenden Unterordnern von „Eigene Dateien“ gespeichert haben, werden der Medienbibliothek **automatisch** hinzugefügt:

- Fotos, Bilder im Ordner „Eigene Bilder“.
- Musik im Ordner „Eigene Musik“.
- Videos im Ordner „Eigene Videos“.

Sind Ihre Dateien in einem anderen Ordner gespeichert, müssen Sie den Ordner mit den Dateien der Medienbibliothek des Windows Media Players **manuell** hinzufügen.

Schritt 1

1. Öffnen Sie den Windows Media Player über **Start > Programme > Windows Media Player**.
2. Wählen Sie **Medienbibliothek > Zur Medienbibliothek hinzufügen....**

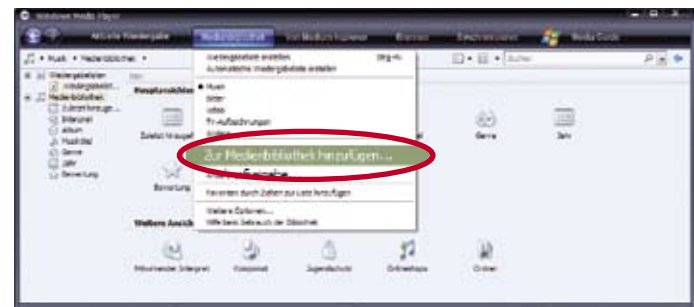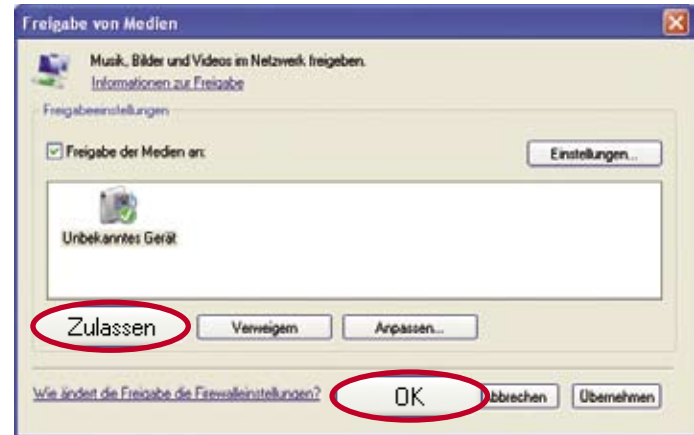


Schritt 2


Klicken Sie auf **Erweiterte Optionen**.

**Schritt 3**

Wählen Sie **Hinzufügen**.

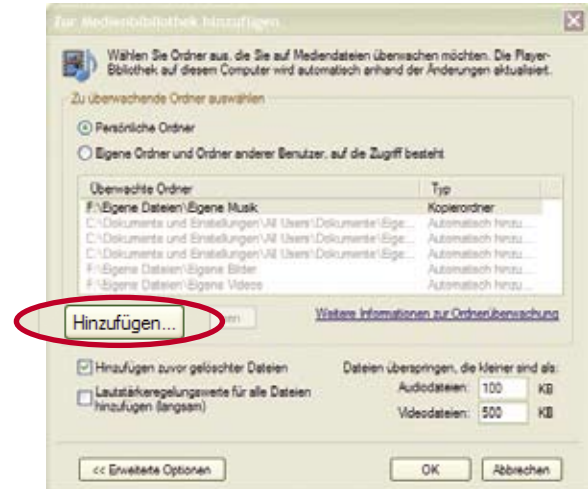**Schritt 4**

1. Suchen Sie den Ordner, den Sie hinzufügen möchten und markieren Sie ihn mit einem Klick.
2. Bestätigen Sie mit **OK**. Alle Dateien des Ordners werden nun der Medienbibliothek hinzugefügt.

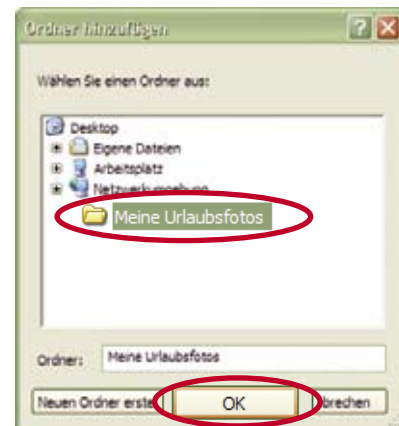

Eigene Dateien abspielen

Schritt 1

- 1. Starten Sie in der mediaCenter-Box das mediaCenter.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Meine Inhalte**.
- 3. Wählen Sie gegebenenfalls Ihren Computer aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Schritt 2

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Dateien aus, die Sie abspielen möchten und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Dateien (Musik, Videos, Bilder, Wiedergabelisten) werden abgespielt.



Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabe-
steuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich
automatisch wieder aus.

	Funktion		Funktion
1	Ein Titel zurück	4	Wiedergabe beenden
2	Wiedergabe / Pause	5	Im Hintergrund abspielen
3	Ein Titel vorwärts		



C. Dateien von einer externen Festplatte abspielen

Schritt 1

Verbinden Sie die externe Festplatte mit dem USB-Anschluss der mediaCenter-Box.

Stromversorgung der Festplatte

Damit Sie die Festplatte mit der mediaCenter-Box nutzen können, muss die Festplatte über eine eigene Stromversorgung verfügen.



Schritt 2

1. Starten Sie das mediaCenter und wählen Sie **Meine Inhalte**. Ihre Festplatte wird als **AVM FRITZ!Mediaserver** angezeigt.
2. Drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Dateien aus, die Sie abspielen möchten und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Festplatte von der mediaCenter-Box entfernen

Damit Sie Ihre Festplatte sicher von der mediaCenter-Box entfernen, drücken Sie auf die **POWER**-Taste und warten Sie, bis die mediaCenter-Box ausgeschaltet ist. Ziehen Sie dann erst die Festplatte von der mediaCenter-Box ab.



12. Inhalte des TV Centers ansehen

Im TV Center können Sie ausgesuchte TV-Sendungen verschiedener Sender wie ARD, ZDFmediathek, ProSieben, N24, Sat.1, N24, Phoenix und vieles mehr anschauen.



TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter


Service

Schritt 1

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **TV Center**. Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihren Registrierdaten an.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Übersicht** und drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Sender aus und drücken Sie die **OK**-Taste.

Schritt 2

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten links das Datum der Sendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie **Jetzt ansehen** und drücken Sie die **OK**-Taste.

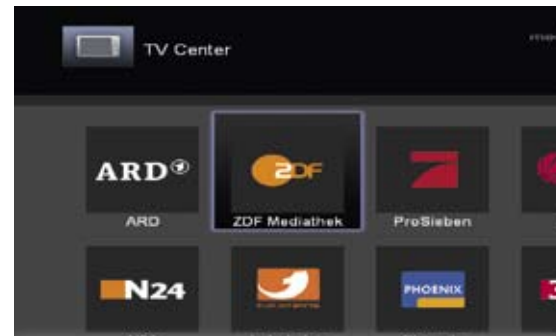

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

	Funktion
1	Zurückspulen
2	Pause
3	Vorspulen
4	Wiedergabe beenden



13. Aktuelle Wettervorhersage und Nachrichten



In „Aktuell“ können Sie sich die aktuelle Wettervorhersage für Ihre Stadt sowie Wetterwarnungen u.Ä. über wetter.com ansehen. Oder Sie können das Neueste über Wirtschaft, Politik und Sport über N24 erfahren.

Schritt 1

- 1. Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Aktuell** aus.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Unterrubrik z. B. **wetter.com** oder **N24** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.

Schritt 2


Falls Sie die Unterrubrik **wetter.com** ausgewählt haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten z. B. **Wettervorhersage** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Schritt 3

- 1. Falls Sie die Unterrubrik **N24** ausgewählt haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten z. B. **Top News** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Button **Video ansehen** der gewünschten Meldung aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Video wird abgespielt.

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wieder-gabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

	Funktion
1	Zurückspulen
2	Pause
3	Vorspulen
4	Wiedergabe beenden

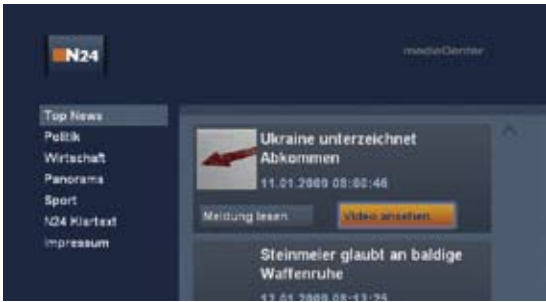

14. Videos ansehen

Sie können mit dem mediaCenter lustige Videos von MyVideo und eine große Auswahl an Videoclips ansehen.



Schritt 1

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Video** aus.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Unterrubrik z. B. **MyVideo** oder **Videoclips** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

1. Falls Sie die Unterrubrik **MyVideo** ausgewählt haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten z. B. **Top 20 Charts** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Button **Ansehen** des gewünschten Videoclips aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Videoclip wird abgespielt.

Schritt 3

3. Falls Sie die Unterrubrik **Videoclips** ausgewählt haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten z. B. **Neue Podcasts** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. Wählen Sie den Button **Details** der gewünschten Sendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Button **Ansehen** und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Beitrag wird abgespielt.

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

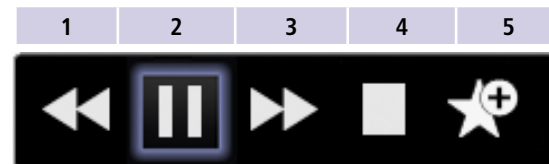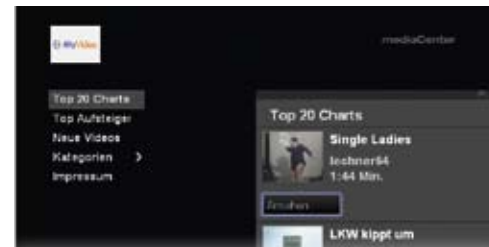

	Funktion		Funktion
1	Ein Titel zurück	4	Wiedergabe beenden
2	Wiedergabe / Pause	5	Zu den Favoriten hinzufügen
3	Ein Titel vorwärts		

TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

15. Radio und Musik hören

Hier können Sie mit Webradio zentral auf 4.000 Internet-Radiosender zugreifen, Musik mit Jamba Music oder über Podcasts interessante Berichte hören.



Webradio hören

Schritt 1

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Audio** aus.
2. Wählen Sie z. B. **Webradio** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten z. B. **Topsender** aus.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Unterrubrik aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Button **Anhören** und drücken Sie die **OK**-Taste. Der Radiobeitrag des ausgewählten Senders wird abgespielt.



Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

	Funktion
1	Wiedergabe beenden
2	Sender zu den Favoriten hinzufügen
3	Sender im Hintergrund wiedergeben



Mit Jamba Music Musik hören

Mit Jamba Music können Sie aus über Millionen von Songs Ihre Lieblingsmusik auswählen und immer wieder abspielen.



Jamba Music-FLAT

Sie benötigen die Jamba Music-Flat, um die Musik von Jamba Music komplett abzuspielen. Ohne Jamba Music-Flat werden nur die ersten 30 Sekunden der von Ihnen ausgewählten Songs abgespielt.

- Mit der Flatrate bequem auf die komplette Musikbibliothek zugreifen.
- Millionen von Songs im Web-Player einfach und schnell anhören.
- Eigene Playlisten anlegen und verwalten, z. B. für Partys und Geburtstage.
- Playlisten werden komfortabel im mediaCenter angezeigt.
- Nach Lieblingssongs suchen und neue Hits entdecken.

Jamba Music-Flat bestellen

Sollten Sie die Jamba Music-Flat noch nicht bestellt haben, können Sie dies ganz bequem über Ihre mediaCenter-Box tun. Um Songs auf www.mediacycenter.de zu kaufen, zu brennen und zu behalten benötigen Sie die Jamba Music-Flat nicht.

Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Audio**, dann **Jamba Music** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

Drücken Sie die **blaue Taste** der Fernbedienung und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Musik auswählen und abspielen

Sie haben zwei Möglichkeiten Musik auszuwählen:


- A. Musik von vordefinierten Jamba Playlists anhören
- B. Musik von eigenen Playlists anhören (siehe [Seite 52](#))

A. Musik von vordefinierten Playlists anhören

Jamba Music stellt Ihnen verschiedene Playlists zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung (z. B. Charts, Neuigkeiten, Jamba-Playlists wie 70er, 80er etc., Kunden-Playlists und Meine Playlists).

Schritt 1

1. Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Audio Übersicht**, dann **Jamba Music**, drücken Sie die **OK-Taste** und suchen Sie mit den Pfeiltasten eine Kategorie aus (z. B. Meine Playlists).
2. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

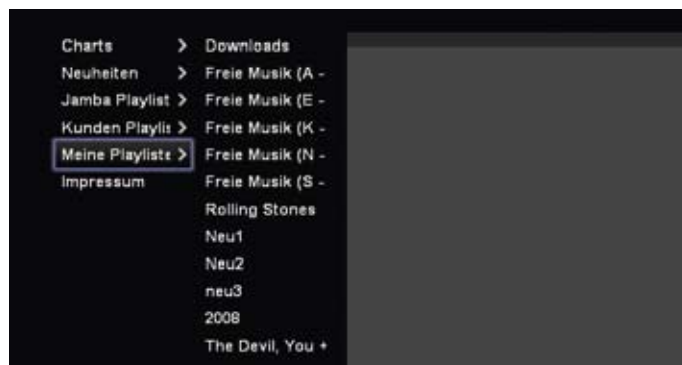

Schritt 2

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Unterkategorie aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Es werden alle Musiktitel abgespielt, die in dieser Playliste enthalten sind. Sie können mit den Pfeiltasten auch direkt einen bestimmten Musiktitel auswählen und mit der **OK**-Taste abspielen.




B. Musik von eigenen Playlisten anhören

Sie können auch eigene Playlisten erstellen und diese dann auf der mediaCenter-Box anhören.

Eigene Playlisten im Internet erstellen


Schritt 1

1. Starten Sie den Microsoft Internet Explorer und geben Sie www.1und1.de ein.
2. Klicken Sie auf **Entertainment** > **Jamba Music**.
3. Klicken Sie auf **LOGIN**.
4. Geben Sie Ihre mediaCenter-Daten ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.

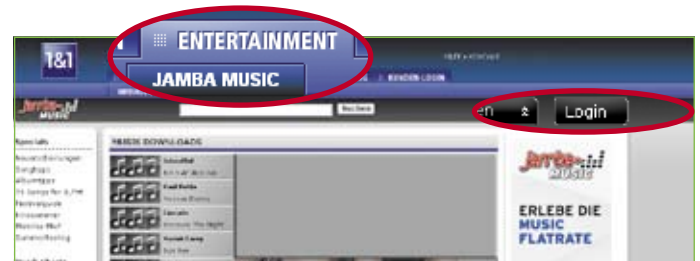

Schritt 2

1. Nehmen Sie alle Songs, die Sie in der Playliste speichern möchten, mit  in den Web-Player auf.
2. Klicken Sie auf **Playliste speichern**.

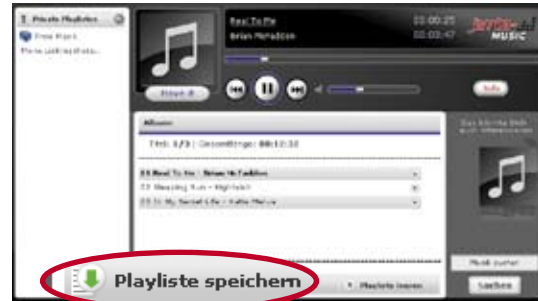**Schritt 2**

1. Vergeben Sie einen beliebigen Namen, unter dem Sie Ihre Playliste speichern möchten.
2. Wählen Sie **Speichern**. Die Playliste erscheint im Bereich „Privat“.




Eigene Playlisten über die mediaCenter-Box anhören

Schritt 1

Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Übersicht > Jamba Music > Meine Playlisten** aus.

Schritt 2


Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Ihre erstellten Playlisten werden angezeigt.

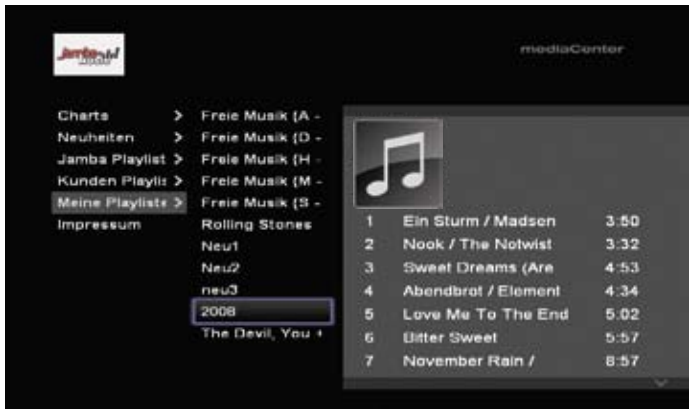

Schritt 3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Playliste aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Es werden alle Musiktitel abgespielt, die in dieser Playliste enthalten sind. Sie können mit den Pfeiltasten auch direkt einen bestimmten Musiktitel auswählen und mit der **OK**-Taste abspielen.

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die Wiedergabesteuerung aufrufen. Nach einigen Sekunden blendet sie sich automatisch wieder aus.

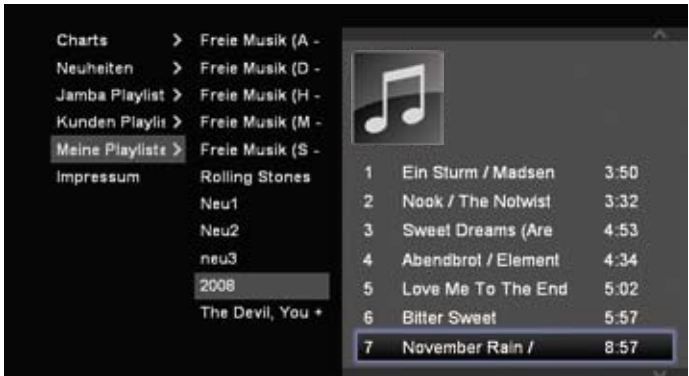

	Funktion		Funktion
1	Ein Titel zurück	4	Wiedergabe beenden
2	Wiedergabe / Pause	5	Im Hintergrund abspielen
3	Ein Titel vorwärts		



TV-Gerät

Audio

Modem

Inbetriebnahme

Internet

Login

mediaCenter

Service

16. Inhalte suchen

Mit der mediaCenter-Suche finden Sie schnell Filme in maxdome, durchsuchen Ihre eigenen Inhalte und Webradiosender.



maxdome Inhalte suchen

Schritt 1

1. Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Suche**.
2. Wählen Sie **maxdome** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

1. Geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Suchbegriff in das Eingabefeld ein.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten aus, wonach Sie suchen möchten (z. B. **Titel**) und drücken Sie die **OK**-Taste. Hinter der Auswahl erscheint ein Häkchen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kategorie aus, in der gesucht werden soll und drücken Sie die **OK**-Taste. Hinter der Kategorie erscheint ein Häkchen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** aus und drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung.



Eigene Inhalte suchen

Schritt 1

1. Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Suche** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

1. Geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Suchbegriff in das Eingabefeld ein.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kategorie aus, nach der Sie suchen möchten (z. B. **Meine Bilder**) und drücken Sie die **OK**-Taste. Hinter der Kategorie erscheint ein Häkchen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Speichermedium aus, auf dem die Datei gespeichert ist (z. B. USB-Stick) und drücken Sie die **OK**-Taste. Hinter dem Medium erscheint ein Häkchen.

Tipp für die Suche

Wenn Sie nicht wissen, nach welchem Datentyp und wo Sie suchen sollen, dann wählen Sie alle Kategorien aus. Somit wird nach jedem Datentyp und auf jedem angeschlossenen Speichermedium gesucht.



Radiosender suchen

Schritt 1

1. Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Suche**.
2. Wählen Sie **Web Radio** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schritt 2

1. Geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Suchbegriff in das Eingabefeld ein.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **OK** aus und drücken Sie dann auf der Fernbedienung die **OK**-Taste. Nach dem Radiosender wird gesucht.
3. Wählen Sie den gesuchten Radiosender aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



17. Einstellungen im mediaCenter

Mit den mediaCenter-Einstellungen können Sie Ihre mediaCenter-Box sowie Ihren mediaCenter-Zugang verwalten.



Einstellungen aufrufen

Schritt 1

Wählen Sie im mediaCenter mit den Pfeiltasten **Einstellungen** aus.

Schritt 2


Wählen Sie einen der folgenden Punkte mit den Pfeiltasten aus.

- A. Mein Login
- B. Konfiguration
- C. Systeminformationen
- D. Anbieterinfo
- E. Bildschirmschoner



A. Mein Login


Unter **Mein Login** können Sie sich aus dem mediaCenter abmelden und wieder anmelden. Lesen Sie dazu auf [Seite 30](#) weiter.

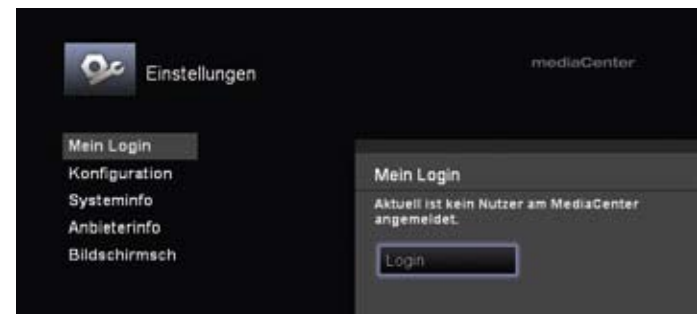

B. Konfiguration

Unter **Konfiguration** gelangen Sie über **Weiter** auf die Systemseiten Ihrer mediaCenter-Box. Dort können Sie:

- mediaCenter starten
- Systeminformationen einsehen
- Netzwerkeinstellungen vornehmen (siehe [Seite 16](#))
- Systemeinstellungen vornehmen wie z. B. Firmware-Update (siehe [Seite 22](#)) und auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Informationen über die mediaCenter-Box (FRITZ! Media) einsehen

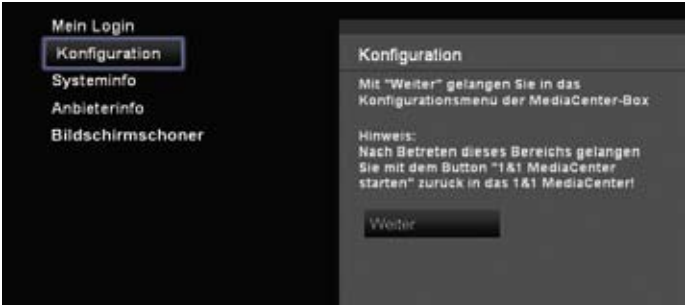

C. Systeminformationen

Hier finden Sie alle Systeminformationen Ihrer mediaCenter-Box:

- Modellversion Ihrer mediaCenter-Box
- MAC-Adresse
- Firmware-Version
- DHCP-, IP-, Gateway-Adresse
- Subnetzmaske




D. Anbieterinformationen

Hier finden Sie Informationen über die Inhalte des mediaCenters.

E. Bildschirmschoner

Hier können Sie die Einstellungen des Bildschirmschoners verändern.

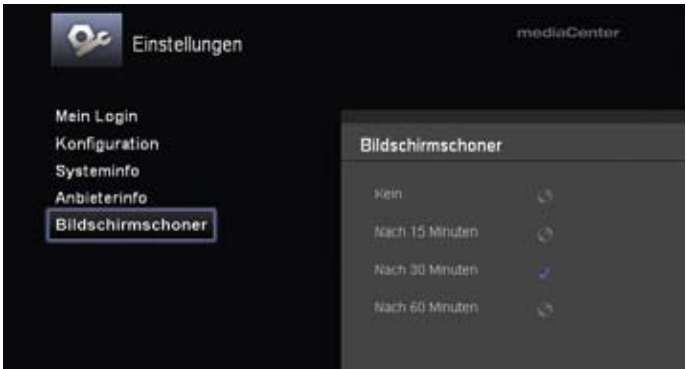

18. Hilfe und Kontakt

Sollten beim Einrichten Ihres mediaCenters Fragen entstehen – kein Problem! Unsere freundlichen Support-Mitarbeiter sind immer gerne für Sie da.

Sofort-Hilfe (FAQ)

Für viele Fragen finden Sie schnell Antworten in unserer Sofort-Hilfe, die Sie bei www.1und1.de unter **Hilfe + Kontakt** (rechts oben) finden. Hier gibt es auch jede Menge interessante Tipps und Tricks.

Unterstützung per Telefon

Auch nach der Einrichtung helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir stehen Ihnen bei Fragen rund um das mediaCenter zur Verfügung. An 7 Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag. Halten Sie beim Anruf Ihre Kundennummer bereit.

0900 1 000 415

(0, 14, 24 oder 99 ct/Min. nach Tarifansage aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend)

E-Mail-Support

Unser technischer Support und unser Kundenservice bieten Ihnen kostenlos den kompetenten 1&1 E-Mail-Support. Ihre Fragen werden rund um die Uhr innerhalb kürzester Zeit per E-Mail beantwortet.

Klicken Sie in Ihrem 1&1 Control-Center auf den Link **Häufige Fragen und Kontakt** und wählen Sie den gewünschten Themenbereich aus. Unter dem Link „Schreiben Sie uns eine Nachricht per E-Mail“ finden Sie das Formular, mit dem Sie Techniker, Kundenservice oder Rechnungsstelle kontaktieren können.

Formulieren Sie Ihre Frage so präzise wie möglich – unser Kundenservice kann dann schnell und gezielt eine Lösung für Ihr Problem erarbeiten.

TV-Gerät
Audio
Modem
Internetname
Internet
Login
mediaCenter
Service

19. Glossar

AVS

Abkürzung für **Adult Verification System** (deutsch: „System zur Überprüfung der Volljährigkeit“). Dieses System schützt Minderjährige vor dem Zugriff auf nicht-altersgerechte Inhalte. maxdome verwendet als AVS das System [verify-U] der Cybits AG.

Bandbreite

Die Menge der Daten, die gleichzeitig vom und zum Webserver übertragen werden können. Bandbreite gibt die Datenmenge pro Zeiteinheit an, gemessen in bps („bits per second“). Je höher die Bandbreite, desto höher der Datendurchsatz.

DHCP

Abkürzung für **Dynamic Host Configuration Protocol**. DHCP vereinfacht die Einrichtung von Netzwerken, indem jeder Computer im Netzwerk automatisch die notwendigen Einrichtungsdaten (z. B. IP-Adresse) erhält.

dLAN

Abkürzung für **direct Local Area Network**. Diese Technologie ermöglicht die einfache und schnelle Vernetzung von Computern und anderen Geräten über das hauseigene Stromnetz. Mit Hilfe eines dLAN-Adapters dient jede verfügbare Steckdose als Netzwerkanschluss und es müssen somit keine zusätzlichen Netzkabel verlegt werden.

DRM

Abkürzung für **Digital Rights Management** (deutsch: „Digitale Rechteverwaltung“). Bezeichnet Verfahren, mit denen die Nutzung und Verbreitung digitaler Medien kontrolliert werden soll (z. B. urheberrechtlich geschützte Musik, Filme, Software etc.).

DSL

Abkürzung für **Digital Subscriber Line**. DSL ermöglicht Breitband-Datenverbindungen über Telefonleitungen.

FSK

Abkürzung für **Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft**. Die FSK prüft Filme, die in Deutschland öffentlich zugänglich sind, und gibt diese gemäß dem Jugendschutzgesetz für bestimmte Altersstufen frei.

GIF

Abkürzung für **Graphics Interchange Format**. Grafikformat, das Bilder mit bis zu 256 Farben auf eine minimale Dateigröße verlustfrei komprimiert.

IP-Adresse

Kurz für **Internetprotokoll-Adresse**. Eindeutige Kennzeichnung von Rechnern, die mit dem Internet verbunden sind. Die IP-Adresse ist eine Nummer aus vier Ziffernfolgen zwischen 1 und 255, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind, z. B. 127.0.0.1.

JPEG

Abkürzung für **Joint Photographic Experts Group**. Grafikformat mit hoher Kompressionsrate und trotzdem guter Bildqualität.

LAN

Abkürzung für **Local Area Network** (deutsch: „Lokales Netzwerk“). Bezeichnung für ein örtlich beschränktes, kleineres Netzwerk aus mehreren Computern.

LED

Abkürzung für **Light-Emitting Diode** (deutsch: „Licht aussendende Diode“ oder kurz „Leuchtdiode“). Ein Halbleiterelement, das elektrische Energie in Licht umwandelt.

MP3

Kurz für **MPEG-1 Audio Layer 3**. Dateiformat zur verlustbehafteten Audiodatenkompression. Dabei werden nur die Audiosignale gespeichert, die für den Menschen hörbar sind.

PIN

Abkürzung für **Personal Identification Number** (deutsch: „Persönliche Identifikationsnummer“). Bezeichnung für eine geheime Zeichenkette, mit der sich ein Anwender persönlich identifiziert.

PNG

Abkürzung für **Portable Network Graphics**. Grafikformat zur verlustfreien Komprimierung von Bildern.

Postident-Verfahren

Ein Service der Deutschen Post AG, der Ihre Identität und Ihr Alter zweifelsfrei feststellt. Sie drucken ein Postident-Formular aus, gehen damit zu einer Postfiliale Ihrer Wahl und legen Ihren gültigen Personalausweis vor. Ihre Daten werden erfasst und per Unterschrift bestätigt. Die Post übermittelt den Nachweis Ihrer Volljährigkeit zu [verify-U]. Sie erhalten dann von dort Ihre [verify-U]-PIN, mit der Sie bei maxdome Filme mit Altersbeschränkung freischalten können.

SCART

Abkürzung für **Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs** (deutsch: „Vereinigung der Hersteller von Rundfunk- und Fernsehempfängern “). In Europa weit verbreiteter Standard für Steckverbinder bei Audio- und Video-Geräten, zum Beispiel Fernsehern und DVD-Abspielgeräten.

SSID

Abkürzung für **Service Set Identifier**. Kennung eines Funknetzwerkes, das auf dem Sicherheitsstandard IEEE 802.11 basiert. Anhand dieser Kennung lassen sich verschiedene Netzwerke leicht unterscheiden.

USB

Abkürzung für **Universal Serial Bus**. Ein standardisiertes Bussystem, mit dem Geräte wie Drucker, Scanner, Tastaturen oder andere Eingabegeräte an einer PC-Schnittstelle betrieben werden können. Der Hauptvorteil von USB sind einheitliche Stecker und Kabel für USB-Geräte.

VOD

Abkürzung für **Video on Demand** (deutsch: „Video auf Abruf“). Dieser Service ermöglicht es, zu jeder beliebigen Zeit aus einer Auswahl von Videofilmen einen Film über das Internet abzurufen und abzuspielen.

WEP

Abkürzung für **Wired Equivalent Privacy**. Ehemaliger Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN. Er soll sowohl den Zugang zum Netz regeln, als auch die Integrität der Daten sicherstellen.

WLAN

Abkürzung für **Wireless Local Area Network**. Bezeichnung für ein „drahtloses“ lokales Netzwerk, bei dem die Computer über Funk miteinander verbunden werden.

WMA

Abkürzung für **Windows Media Audio**. Audio-Codec von Microsoft zur verlustbehafteten Audiodatenkompression. Dabei werden nur die Audiosignale gespeichert, die für den Menschen hörbar sind.

WMV

Abkürzung für **Windows Media Video**. Video-Codec von Microsoft zur verlustbehafteten Videodatenkompression.

WPA

Abkürzung für **Wi-Fi Protected Access**. WLAN-Verschlüsselungsmethode der Wireless-Fidelity-Allianz, die einen Teil des neuen Sicherheitsstandards IEEE 802.11i vorweggenommen hat.

[verify-U]

Eine Marke der Cybits AG, die ein Altersverifikationssystem und ein Jugendschutzprogramm entwickelt hat. Das System verhindert, dass Minderjährige Zugriff auf nicht-altersgerechte Inhalte bekommen. Wenn Sie bei maxdome auf Filme zugreifen möchten, die dem Jugendschutz unterliegen, benötigen Sie eine PIN von [verify-U].

TV-Gerät

Audio

Modem

Internetname

Internet

Login

mediaCenter

Service

Stichwortverzeichnis

A

Aktuelle Wettervorhersage und Nachrichten	52
Altersbeschränkung (maxdome)	39
Anbieterinformationen	64
ASF	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>
ASX	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>
Audio-Ausgänge	3
Audioboxen	7
Audio-Cinch-Kabel	7
AV (Audio Video)	6, 14
AVM FRITZ!Mediaserver.	<i>Siehe Festplatte, 50</i>

B

Bankverbindung ändern	28
Bildschirmschoner	64

C

Cinch-Anschlüsse	7
Comedy Paket (maxdome)	32

D

Dateien vom Computer abspielen	45
DHCP-Modus	8
dLAN	9
Adapter anschließen	11
Adapter bestellen	9
Einstellungen	16
Mehrfachsteckdosen	11
Verbindungsstatus	12
DNS	<i>Siehe Netzwerkadresse fest vergeben, 20</i>
DRM	43

E

Eigene Dateien	43
abspielen	49
Dateiformate	43
DRM	43
suchen	62
Wiedergabesteuerung	49
Entertainment	24
erweitern	26
Freisalt-Link	25
registrieren	24
Zugangsdaten ändern	27
Zusatzpakete nachbestellen	26
Erotik Paket (maxdome)	32

F

Farbtasten	2
Fernbedienung	2
in Betrieb nehmen	13
Fernseher anschließen	6
Festplatte	50
anschließen	50
entfernen	50
Stromversorgung	50
Filme freischalten	42
Firmware-Update	22
installieren	23
prüfen	22
FSK	39
Funknetzwerkname	<i>Siehe WLAN, 3, 9, 18</i>

G

Gateway	<i>Siehe Netzwerkadresse fest vergeben, 20</i>
GIF	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>

H

HOME-Taste 2

I

Internetradio*Siehe Webradio, 54*

IP-Adresse.....*Siehe Netzwerkadresse fest vergeben, 20*

J

Jamba Music 55

 Eigene Playlisten im Internet erstellen 57

 Eigene Playlisten über die mediaCenter-Box anhören 59

 Music-FLAT bestellen 55

 Musik auswählen und abspielen 56

 Musik von eigenen Playlisten anhören 57

 Musik von vordefinierten Playlisten anhören 56

 Wiedergabesteuerung 59

JPEG*Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43*

K

Kids Paket (maxdome) 32

L

Lautstärkeregelung 2

M

M3U*Siehe Eigene Dateien > Dateiformate*

maxdome 32

 Filme ansehen 32

 Filme freischalten (FSK)..... 39

 Film vom Merkzettel ansehen 36

 Film auf den Merkzettel setzen 36, 38

 Filmvorschau (Trailer)..... 35

 Inhalte suchen 60

 Merkzettel im Internet erstellen 38

 Pakete 32

 Pakete im Internet bestellen 32

 Wiedergabesteuerung 36

mediaCenter anmelden 30

mediaCenter-Box

 Anschlüsse 3

 auf den neusten Stand bringen.....*Siehe Firmware-Update*

 Display 3

 Eigene Dateien abspielen 43

 Einstellungen 63

 freigeben für Windows Media Player 45

 in Betrieb nehmen 14

 Konfiguration 64

 mit einer Firewall betreiben 47

 nachbestellen 26

 Netzwerkadresse fest vergeben 17

 Systeminformationen 64

Movie Paket (maxdome) 32

MP3*Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43*

Videos ansehen 53

 Wiedergabesteuerung 53

N

Navigation im mediaCenter 2

Netzteil 3, 13

Netzwerkadresse automatisch beziehen 20

Netzwerkadresse fest vergeben 20

Netzwerk-Anschluss (LAN) 3, 4

Netzwerkverbindung herstellen 16

O

OK-Taste 2

Online-Videothek*Siehe maxdome, 32*

P

Pause-Taste 2

Pfeiltasten 2

Play-Taste 2

PLS*Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43*

TV-Gerät

Audio

Modem

Internetname

Internet

Login

mediaCenter

Service

PNG	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>
Power-Taste	2, 3
Premium Paket (maxdome)	32

R

Radio und Musik hören	54
-----------------------------	----

S

SCART	
Anschluss	3, 6
mehrere Anschlüsse	14
Schalke Paket (maxdome)	32
Schneller Bildrücklauf, Schneller Bildvorlauf	2
Serien Paket (maxdome)	32
S/P-DIF	3, 7
SSID	19
Standby-Modus	2
Stereoanlage	7
Stopp-Taste	2
Stummschaltungs-Taste	2
Subnet.	<i>Siehe Netzwerkadresse fest vergeben, 20</i>

T

Tastenbelegung Fernbedienung	2
TOSLINK	7
TV Center	51
Wiedergabesteuerung	51

U

USB-Anschluss	3
USB-Stick	44
Inhalte abspielen	44
USB-Stick entfernen	44

V

verify-U	
Autorisierungs-Code	40
Einmalige Überprüfung Ihres Alters	39
Passwort / PIN	42
Sicherheits-Code	41
Videos ansehen	53
Favoriten	53
Wiedergabesteuerung	53
Virtuelle Tastatur	15
Sonderzeichen .?123	15
Groß- bzw. Kleinschreibmodus abc	15
Pfeiltasten	15
Zwischen Eingabefeldern wechseln	15

W

Webradio.....	54
WEP.....	<i>Siehe WLAN, 3, 9, 18</i>
Windows Media Player 11	45
Dateien zur Medienbibliothek hinzufügen	47
Windows Media Player updaten	45
WLAN	3, 9, 18
Antenne	3, 9
einrichten	18
Empfang	9, 18
Funknetzwerkname	19
WPA oder WEP	20
WMA.....	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>
WMV.....	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>
WPA.....	<i>Siehe WLAN, 3, 9, 18</i>
WPA-Netzwerkschlüssel	20
WPL.....	<i>Siehe Eigene Dateien > Dateiformate, 43</i>

Z

ZDFmediathek	51
Wiedergabesteuerung	51
Zugangsdaten ändern	27



Art.-Nr.: 18324 - 02/09